## **Panasonic**®

取扱説明書

27 R-3

ら番組を選んで、



D V Dビデオレコーダー **■ DMR-E87H/DMR-E85**H

38

りためた映像を

詳しいもくじは、3ページをご覧ください。

47 42

D-Rに高速ダビングするには

ロVD-R高速

D-Rを他の でも再生するには 40 39

いろいろな番組をまとめて

ワンタッチダビング\_ 一つの番組だけなら

録画も保存も いろいろ使えて 簡単、便利に! 楽しそう!

26

このたびは、DVDビデオレコーダーをお買い上げいただき、

#### まことにありがとうございました。 保証書別添付 上手に使って上手に節電

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に「安全** 上のご注意」(🖅 4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。
- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときに お読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、ユーザ -登録をお願いいたします。インターネットまたは郵送での登録が可 能です。詳しくは、同梱の「ユーザー登録カード」をご覧ください。

DVD関連情報は、パナソニック ホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/




















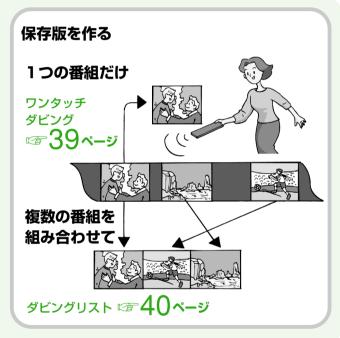





## もくじ

ま	9"

ご確認と接続・設定



### 不应到友

一 1 年 1 位 1 位
●安全上のご注意
●デジタル放送のお知らせ
●付属品 ····································
●著作権など <sup>.</sup>
●HDDと本機で使えるディスク ···········
●各部のはたらき](
●HDDの取扱い

# 接続する準備

●接続の前に	•••••	12
別売品のご紹介	·	12
●テレビ・ビテ	デオと接続する	13
●地上デジタル・	BS・CSチュー	ナーまたは
チューナー内蔵	ボテレビと接続す?	გ1∠
●ケーブルテレ	ノビと接続する	15
<ul><li>●アンプと接続</li></ul>	たする	15

### 確認

接続

設定

●受信チャンネルを設定する		16
<ul><li>●テレビタイプ・リモコンを設</li></ul>	定する	22

## さあ

使ってみよう



## 録る

#### 追っかけ再生 すぐ録画

●録画する ··· ································	24
追っかけ再生/同時録画再生/タイムワープ	<i>1</i> 25
●ぴったり録画	26
●ビデオなどからダビングする	26
●地上デジタル・BS・CSを録画する	26

### **EPG**

<b>予</b> 約	
●番組表(テレビ番組ガイ	ド) を使って予約録画 …27
●番組表を使わずに	予約録画28
デジタル放送などと連	動して録画する28
<ul><li>●予約の確認・変更</li></ul>	・取消し29

### 見る/聞く

●録画した番組(タイトル)などを再生す	する…30
再生中の便利な使い方	31
再生中の簡単な編集	32
MP3を再生する	32
●ディスクの再生方法を設定する	33

### 作る

●録画した番組 (タイトル) を編集する
(プログラムナビ)/チャプターを再生・編集する $\cdots 34$
●プレイリストを作成・再生・編集する …36
だじいが(建す)

ダビング	(複製)	する	38

### DVD-RをDVDプレーヤーで再生する

●ディスク管理(ファイナラ	ライズなど)42
●文字入力	
●情報表示/時刻会わせ	

●初期設定を変える	46

困ったとき

●王な仕様/	でお手人れ		48
●用語解説		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	49
<b>■</b> 08A (よ	くあるご質	問)	50

•	
●エラーメッセージ	5

## 故障かな!?

<ul><li>●故障かな!?</li></ul>	52
●保証とアフターサービス	54
	<del>=</del> +,,,,

## 録る

見	る
<b>/</b> 5	引く

作る

便利

故障

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## **企警告**

#### 電源コードについて

#### 電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない




傷んだまま使用すると、火災・感 電・ショートの原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

## 電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

- ■電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ●長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

## 電源プラグは根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

#### 雷について

## 雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線に触れない







感電の原因になります。

#### で使用について

#### 内部に金属物を入れたり、 水などの液体をかけたり ぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- ●特にお子様にはご注意ください。

#### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店に で依頼ください。

#### もし異常が起こったら

### 異常があったときは、 電源プラグを抜く



●内部に金属や水な どの液体、異物が 入ったとき

電源プラグ を抜く

- 事落下などで外装ケースが破損したとき
- ●煙や異臭、異音が 出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原 因になります。

● 販売店にご相談ください。

### ♪ 注意

#### 設置・接続について

屋外アンテナの設置、工事

強風でアンテナが倒

れた場合に、けがや

感電の原因になるこ

とがあります。

●設置・工事は販売店にご相談く

### 異常に温度が高くなるとこ



外装ケースや内部部品が劣化するほ か、火災の原因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

#### 不安定な場所に置かない



- ●高い場所、水平以外の 場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない
- 本機の上に重い物を載せ たり、乗ったりしない


倒れたり落下すると、けがや製品の 故障の原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、 内部部品が破損すると、火災・故 障の原因になることがあります。

## ださい。

放熱を妨げない

は自分でしない





内部に熱がこもると、外装ケース が変形したり、火災の原因になる ことがあります。

● 後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

### 油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いと ころに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。

たばこの煙なども製品の故障の原 因になることがあります。

### ご使用について

#### 長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラ グを抜く



通電状態で放置、保 管すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、

電源プラグ 火災の原因になるこ を抜く とがあります。

●ディスクは、保護のため取り出 しておいてください。

### ディスクトレイに指をはさ まれないように注意する





けがの原因になることがあります。

●特にお子様にはご注意ください。

#### 持ち運びについて

#### コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとす ると、コードが傷つき、火災・感 電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因 になることがあります。

#### 乾電池について

#### 電池は誤った使いかたをしない



- ●⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周 囲汚損の原因になることがあります。

- ●長期間使わないときは、取り出しておいてください。
- ●万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐ にきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

## デジタル放送のお知らせ

2003年12月から地上デジタル放送が始まっています

#### ■アナログ放送からデジタル放送へ の移行について

#### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。

該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。




### ■アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画 機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

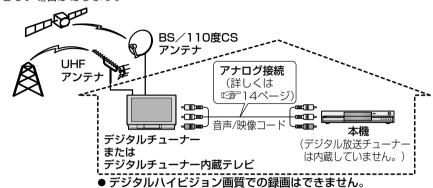

- 上記内容はJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の規定に基づくものです。
- 上記文中の「アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器」とは、本機や通常のビデオデッキがこれに該当します。

## デジタル放送には「1回だけ録画可能」\*1のコピー制御信号が加えられます。 \*\*1「デジタル1 COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。 (2004年4月から)

- 「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMという著作権保護技術に対応した録画機器とディスクでのみ録画できます。
- コピー制御信号は、デジタル放送の不正なダビングを防止し、著作権を保護するためのものです。
- コピー制御信号の入った番組は、他のデジタル録画機器(D-VHSやDVDレコーダーなど)にはダビングできません。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/ 社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

#### ■録画の制限について

デジタル放送を録画するときは、使用するディスクにご注意ください。

#### 「1回だけ録画可能」の番組は

- ●内蔵HDDまたはCPRM※2対応のDVD-RAMにのみ録画できます。
- ●DVD-Rや2.8 GBのDVD-RAMには録画できません。
- ●HDDからCPRM\*2対応のDVD-RAMに移動\*3のみできます。(HDDからは消去されます。)

(○:録画できる、×:録画できない)

ディスク 放送の種類	HDD(内蔵)		DVD-RAM (CPRM非対応)	DVD-R
制限なしに録画可能	0	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$
1回だけ録画可能	0	0	×	×
録画禁止	×	×	×	×

予約録画時は、挿入されているディスクにご注意ください。

# 消去されます。)

**DVD-R** 

#### ることができる著作権保護技術。ディス クのジャケットなどでご確認ください。

※21回だけ録画が許可された番組を録画す

#### ※3 複製と移動の違いについて



#### お知らせ

- ●録画制限のある番組とない番組を1つの番組(タイトル)として続けて録画した場合は、録画制限のある番組(タイトル)になります。時刻設定のずれなどにより、録画した番組(タイトル)の一部に録画制限のある番組が入った場合も同様です。 タイトル分割などの編集を行っても、録画制限の情報は残ります。
- ●本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、CPRM方式に対応していない機器では再生できません。(当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーは、すべてCPRM方式に対応しています。)
- 「1回だけ録画可能」の番組をビデオテープにダビングする場合、マクロビジョン信号により正常にダビングできないことがあります。

## 付属品

## 付属品をご確認ください 🖋 (品番は2004年9月現在のものです。) リモコン リモコン用乾電池 [EUR7721KF0] (単3形:2本) 電源コード(1本) [VJA0536] 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使 用しないでください。また、他の機器の電源コード を本機に使用しないでください。 75Ω同軸ケーブル(1本) [VJA1125]


#### ■リモコンに乾電池を入れる

音声/映像コード(1本)

[K2KA6CA00001]



#### ■リモコンの使用範囲

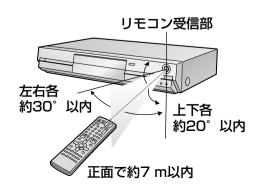

## 著作権など

- ●ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルする ことは法律により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日 本の特許技術と知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許 可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社の特 別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイ パービューでの使用に制限されます。この製品を分解し たり、改造することも禁じられています。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内に おける登録商標です。 Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International. Inc.のライセンスに基づいて生産しております。 米Gemstar-TV Guide International Inc.およびその 関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番 組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も 負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サ ービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に 対しても責任を負いません。
- 天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガ イド(EPG)が使用できない場合があります。当社は テレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損 害、損失に対しても責任を負いません。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造され ています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビ ーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS社 の商標です。
- MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受 けています。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団 法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発した ものです。許可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商 品名などは各社の登録商標または商標です。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私 的録画補償金が含まれております。

お問い合わせ先: (社) 私的録画補償金管理協会 ☎ 03-3560-3107(代)

#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用 になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

# HDDと本機で使えるディスク

HDD などは本書内の表示です。

#### HDDと録画できるディスク

種 類

ディスクの ロゴマーク

特長

内蔵

160 GB



一時的録画用

- 最大約284時間録画できます。[EP(8H)モード時。]
- ●追っかけ再生ができます。

●「1回だけ録画可能」のデジタル放送が録画できます。 [デジタルハイビジョン画質での録画はできません。録画 した番組は「CPRM」対応のDVD-RAMへの移動のみで きます。(HDDからは消去されます。)] 録画モード *©* 25ペーシ

追っかけ再生 © 25ページ

CPRM で<u></u>6、49ペーシ



•4.7 GB/9.4 GB (12 cm) •2.8 GB (8 cm)



保存用(くり返し使用可能)

- 最大約16時間録画できます。 [両面ディスクでEP(8H) モード時。両面への連続録画・再生はできません。]
- ●追っかけ再生ができます。
- キズやホコリに強いカートリッジ付きや、大容量(9.4 GB)の両面型もあります。
- 著作権保護技術「CPRM」に対応したディスクでは、「1回だけ録画可能」のデジタル放送が録画できます。(デジタルハイビジョン画質での録画はできません。録画した番組はダビングできません。)
- 高速記録対応のディスクを使用すると、より短時間で ダビングできます。

録画モード © 25ページ

追っかけ再生 で<u>25ページ</u>

別売品のご紹介 に<u>す</u> 12ページ

CPRM で 6、49ペーシ

ダビング ©38ページ



•4.7 GB (12 cm) •1.4 GB (8 cm) **DYD** 

保存用(1回のみ)

- 最大約8時間録画できます。[EP(8H)モード時。]
- ファイナライズすると DVD ビデオ(再生専用)として DVD プレーヤーなどで再生できます。
- 「1回だけ録画可能」のデジタル放送は録画できません。
- 高速記録対応のディスクを使用すると、より短時間で ダビングできます。

録画モード © 25ページ

ファイナライズ で<u>育</u>42、49ページ

別売品のご紹介 『電 12ページ

ダビング ©38ページ

#### ディスクは相性が確認済みの当社製をおすすめします

- 当社製以外のDVD-Rは、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。
- ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社のホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/dvd/)

### 再生のみできるディスク(12 cm/8 cm)

種類

ディスクの ロゴマーク

特長



DVDオーディオ (DVD-A) AUDIO

高音質の音楽用市販ソフト

●本機では2チャンネルで再生されます。

DVDビデオ (DVD-V) DVD VIDEO

映画や音楽など、高画質の市販ソフト

◆本機では右のマーク(リージョン番号)が表示されたディスクを再生できます。

[2] . [A

「ALL」、「2」を含むもの

番号は国により異なります。



CD (CD) 音楽や音声が記録された市販ソフト

MP3圧縮形式で音楽が記録されたCD-RやCD-RW

MP3について 喧音32ページ




ビデオCD (VCD) ( VCD )




音楽や映像が記録された市販ソフト

- ソフト制作者の意図などにより、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

#### ビデオテープとの違いは?





●録画した番組を一覧表から選んで再生でき ます。

#### DVD-RAMとDVD-Rでは、どちらを使えばいい? 一下表のような特長があります。用途に応じて選んでく ださい。

(○:できる、×:できない)

(0.000)	, , , <u> </u>	/
特長	DVD-RAM	DVD-R
くり返し録画	0	×
編集	0	<b>%</b> 1
他のDVD機器で再生	O*2	○*3
二重放送の主/副音声を両方記録	0	<b>X</b> *4
「1回だけ録画可能」のデジタル放送を録画	O*5	×
16:9映像の記録	0	<b>%</b> 6

- ※1 消去、タイトル名/ディスク名の入力、サムネイル変更の みできます。ただし、消去しても残量は増えません。
- ※2 DVD-RAM対応機器でのみ再生できます。
- ※3 ファイナライズ (で配42、49ページ) する必要があります。 ※4 片方のみを記録します。「二重放送音声記録」(で2747ペー ジ) で選択してください。
- ※5 CPRM対応ディスクのみ。(©配6ページ)
- ※64:3映像で記録します。

#### お知らせ)

「DVD-R高速モード用録画」(です47ページ) を「入」に設 定すると、DVD-RAMへ録画する場合でも、二重放送音声 の記録などに制限が加えられます。DVD-Rに高速モードで ダビングする必要のない番組は、「切」で録画してください。

#### DVDオーディオについて

マルチチャンネルのDVDオーディオには、制作者の意図により ダウンミックス(© 49ページ)が禁止されているものがあり ます。ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再生 できません (フロントの2チャンネルのみが再生されるなど)。 詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。

#### 使えないディスク

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12cm)
- •3.95 GB/4.7 GB **DVD-R** for Authoring
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(©2049ペー ジ) されていないDVD-R
- ●PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディオの 音声は再生できます。)
- リージョン番号 [2] [ALL] 以外の DVDビデオ
- DVD-ROM
- DVD-RW
- •+R

DVD

RW

- •+RW • CD-G
- CD-ROM
- Photo-CD
- CDV CVD
- SVCD
- SACD
- MV-Disc
- PD
- など

#### 誤消去防止 RAM

書き込み禁止(プロテクト)が設定できます。


カートリッジ付ディスク



設定すると、本体に入れたときに自動 的に再生します。

#### 使用上のお願い

#### ■持ちかた




#### ■汚れたときや、つゆがついたときは

#### RAM DVD-R

- 必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー (© 12 ページ)でふいてください。
- 使いかたは、ディスククリーナーの説明書をお読みください。
- ●布やCD用クリーナーなどは、絶対に使わないでください。

#### DVD-A DVD-V | CD | VCD |

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。 推奨品:クリーニングクロス(©で)12ページ)



#### 取扱上のお願い


ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のこ とを必ずお守りください。


- ●ディスクにシールやラベルを貼らない (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくず れて使用できないことがあります。)
- ●鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●以下のディスクを使わない
- ―シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク (レンタルディスクなど)
- -そっていたり、割れたりひびが入っているディスク -ハート型など、特殊な形のディスク



- ●次のような場所に置かない
  - 直射日光の当たるところ
  - 一湿気やほこりの多いところ
  - 一暖房器具の熱が直接当たるところ

## 各部のはたらき

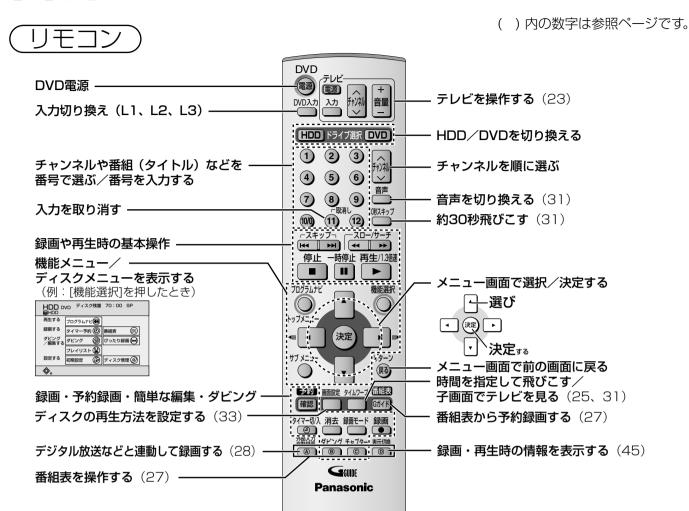

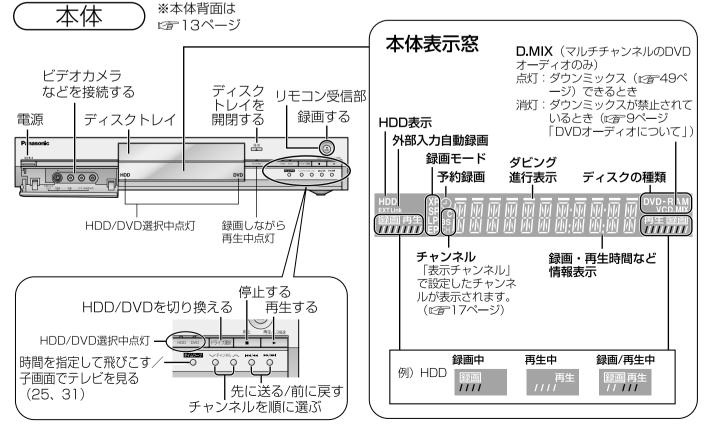

# HDDの 取扱い

HDDは記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 大切な映像の保存のためにも、DVDディスクへのダビングを前提の上でお使いください。

#### ■HDDは振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合録画や再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は振動や衝 撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などが起こると、録画・再生中の内容が損なわれる可 能性があります。

#### ■HDDは一時的な保管場所です

HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。あくまでも一度見るまで、または編集やDVDディスクにダビ ングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

#### ■HDDに異常を感じた場合はすぐにダビング(バックアップ)を…

HDD内に不具合箇所があると、異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いに なると劣化が進み、最悪の場合、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがあります。このような現象が確認された場合は、 すみやかにDVDディスクにダビングしてください。

HDDが故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

#### 重要なお願い

#### ■設置時

- 後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない
- 水平で、振動や衝撃が起こらない 場所に設置する
- ビデオなどの熱源となるものの上 に置かない



- 温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- 「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコップの表 面に水滴がついたりする現象。本機の故 障の原因となります。

#### 「つゆつき」が発生しやすい状況

- 急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への 移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど) 暖かい状態のHDDが冷たい空気に触れると、HDD内部でつ ゆつきが発生し、ヘッドなどを傷つける可能性があります。
- 部屋の湿度が高いとき (湯気が立ち込めるなど)
- ●梅雨の時期

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、電源を切った ままにしておいてください。(約2~3時間)

#### ■タバコの煙などは故障の原因になります

タバコの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)な どが機器内部に入ると故障の原因になります。

#### ■動作中

- 振動や衝撃を与えない(HDDが破損することがあります。)
- 電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカー を切ったりしない

通電中、HDDは高速回転しています。回転による音や振 動は故障ではありません。

#### ■移動させるとき

- 電源を切る(表示窓から「BYE」が消える)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ 完全に回転が止まってから(2分程度待ってから)、振 動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転し ています。)

#### ■HDDの記録時間の残量

HDDへの録画は、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用して いるため、残量表示と実際に録画できる時間が異なることがあります。残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組 (タイトル)を消去し、余裕がある状態で録画してください (プレイリストを消去しても残量は増えません)。

#### ■表示窓に「HDD SLP (SLEEP)」が表示されたときは

HDDの寿命を延ばすため、HDDが自動的に休止状態になっています。


- [HDD]を押すと起動します。
- 起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐに始まりません。
- ディスクを入れていない状態で30分以上操作しないと休止します。お使いにならないときは、ディスクを取り出してお くことをおすすめします。

#### ■録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、お よび直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行っ た場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

# 準備 ①

## 接続の前に

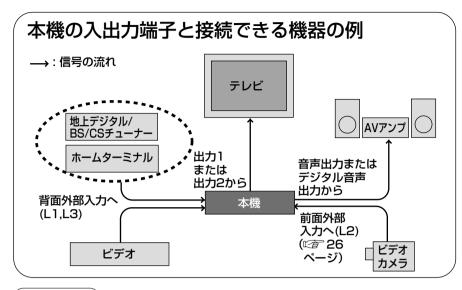

#### ■長期間使用しないときは

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

#### 待機時の消費電力

 電源「切」時
 約2.5 W


 時刻表示点灯時
 約3.0 W

 時刻表示消灯時
 約0.6 W\*2

- ※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す
- ※2 FLディマー (© 47ページ) を 「オート」に設定した場合

#### お願い

本機とテレビの間に、ビデオやセレクターを経由 させて接続しないでください。(ビデオ内蔵テレ ビと接続するときは、ビデオ側でなく、テレビ側 の入力端子に接続してください。)



#### 別売品のご紹介(2004年9月現在)

#### ■音声や映像を楽しむには

コード/ケーブル名	長さ	品 番
<u>ーーーー</u> 音声コード	(0.5 m)	RP-CAP3G05
	(1.0 m)	RP-CAP3G10
	(1.5 m)	RP-CAP3G15
	(2.0 m)	RP-CAP3G20
	(3.0 m)	RP-CAP3G30
	(5.0 m)	RP-CAP3G50
	(10.0 m)	RP-CAP3G100
光デジタルケーブル	(1.0 m)	RP-CA2010A
	(2.0 m)	RP-CA2020A
	(3.0 m)	RP-CA2030A
映像コード	(0.5 m)	RP-CVP0G05
	(1.0 m)	RP-CVP0G10
	(1.5 m)	RP-CVP0G15
	(2.0 m)	RP-CVP0G20
	(3.0 m)	RP-CVP0G30
	(5.0 m)	RP-CVP0G50
	(10.0 m)	RP-CVP0G100
S映像コード	(1.0 m)	RP-CVS0G10
	(2.0 m)	RP-CVS0G20
	(3.0 m)	RP-CVS0G30
	(5.0 m)	RP-CVS0G50
D端子ケーブル	(1.5 m)	RP-CVDG15A
	(3.0 m)	RP-CVDG30A
المالة المالة	(5.0 m)	RP-CVDG50A
D端子ピンケーブル	(1.5 m)	RP-CVCDG15
	(3.0 m)	RP-CVCDG30

#### ■携帯電話で予約録画するには

- ブロードバンドレシーバー: DY-NET2
- ■テレビ放送を楽しむには
- **75** Ω同軸ケーブル: VUA7051\* (1.4 m)
- BS 同軸ケーブル: VW-KBŚ1 (2.0 m)
- 75Ωアンテナプラグ: VSQ1035\*
- アンテナプラグ: VUA7050\*
- ●BS・CS/UV分波器: TY-6S7BCSW

#### ■ホームシアターを楽しむには

- AVコントロールアンプ: SA-XR25
- ●スピーカーシステム:SB-TP55

#### ■お手入れには

- クリーニングクロス: VUA7091\*
- DVD-RAM/PDディスククリーナー : RFKZ0093\*: LF K200PC H
  - : LF-K200DCJ1
- DVD-RAM/PDレンズクリーナー : JZSLFK123LC1\*

#### ■ディスクに録画するには

- TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク (9.4 GB:両面)
  - : LM-AD240L (1枚/3X高速記録対応)
  - : LM-AD240P5 (5枚組)
- TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク (4.7 GB: 片面)
  - : LM-AB120L (1枚/3X高速記録対応)
  - : LM-AB120LP5 (5枚組/3X高速記録対応)

#### ● DVD-RAMディスク

(4.7 GB:片面、カートリッジなし)

- : LM-AF120L (1枚/3X高速記録対応)
- :LM-AF120K10(10枚組)

#### ● DVD-Rディスク

(4.7 GB:片面、カートリッジなし)

- : LM-RF120LJ (] 枚/4X高速記録対応)
- : LM-RF120LH (1枚/4X高速記録
- 対応/インクジェットプリンター対応)
- : LM-RF120LJ5(5枚組/4X高速記録 対応)

#### DMR-E87H

下記のディスクを使用すると5X,8X 高速記録が可能です。

- TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク (4.7 GB: 片面)
  - 、 : LM-AB120M ( ] 枚/5X高速記録対応)
- DVD-RAMディスク
  - (4.7 GB:片面、カートリッジなし)
  - : LM-AF120M (] 枚/5X高速記録対応)
- DVD-Rディスク
  - (4.7 GB:片面、カートリッジなし)
  - : LM-RF120M ( ] 枚/8X高速記録対応)
- ※サービスルート扱いでご用意しています。

## テレビ・ビデオと接続する



電源

コンセント

AC100 V

50/60 Hz

電源コード

ください。

最後に接続して

●接続時は各機器の電源プラグをコンセント から抜いてください。

VHF/UHF入力 ◎ □□□□

より高画質に

(喧下記)

各機器の説明書もご参照ください。

テレビ背面

「音声」

0

左映像

赤白黄

入力

(ビデオ1

など)

■ は付属品、 は別売品を表しています。

75Ω同軸ケーブル

アンテナプラグが本機のVHF/UHF端子と合 わないときは、加工が

必要です。販売店にご

相談ください。 VHF/UHF/BS出力 が一つの端子の場合、 BS·CS/UV分波器 を接続し、本機には VHF/UHF出力からの 線を接続してください。

6

(6)

出力1 または 赤白黄 出力2  $(\circ, \circ)$ 赤 白 本機背面 冷却ファン


音声/映像

コード

外部コントロール:

ブロードバンドレシーバー(別売)を接続すると、 携帯電話から予約録画できます。詳しくはブロー ドバンドレシーバーの説明書をご覧ください。

G-LINK (Gガイドのユーザー調査用端子) お客様の任意で同意されたかたのみ、調査用機器 を接続することがあります。(Gガイドのユーザー 調査については、当社では一切関知いたしません。)



右 左映像

上音書」

ビデオでも放送を受信 で、アンテナ線を分け

ることが必要です。


外部入力1


または 外部入力3

VHF/UHF入力

ビデオ背面 ビデオを接続されないかたは接続不要です。

#### より高画質に…

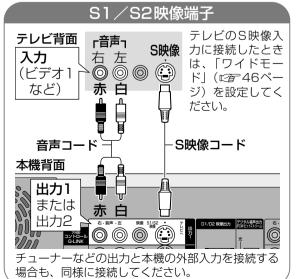

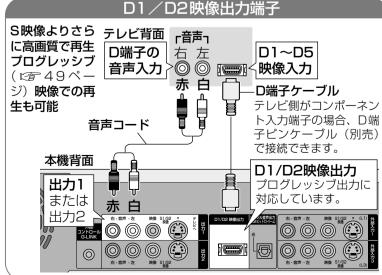

## 準備 ①

### 地上デジタル・BS・CSチューナー 接続する またはチューナー内蔵テレビと




- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●各機器の説明書もご参照ください。
  - **----** は付属品、
    - は別売品を表しています。


地上デジタル・ BS・CS放送

デジタル放送を録画するときは、HDD または CPRM対応のDVD-RAMを使用してください。DVD-Rには録画できません。(詳しくは $\sqrt{2}$ 6ページ)

- ●接続する機器や方法は、販売店にご相談ください。BSやCS放送を見るには、放送会社との受信契約が必要な場合があります。
- ●本機は、当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステム(©〒49ページ)に対応しています(チューナーなどのIrシステムがDVDレコーダーに対応していることをご確認ください)。Irシステムの設置・設定・操作方法は、チューナーなどの説明書をご覧ください。

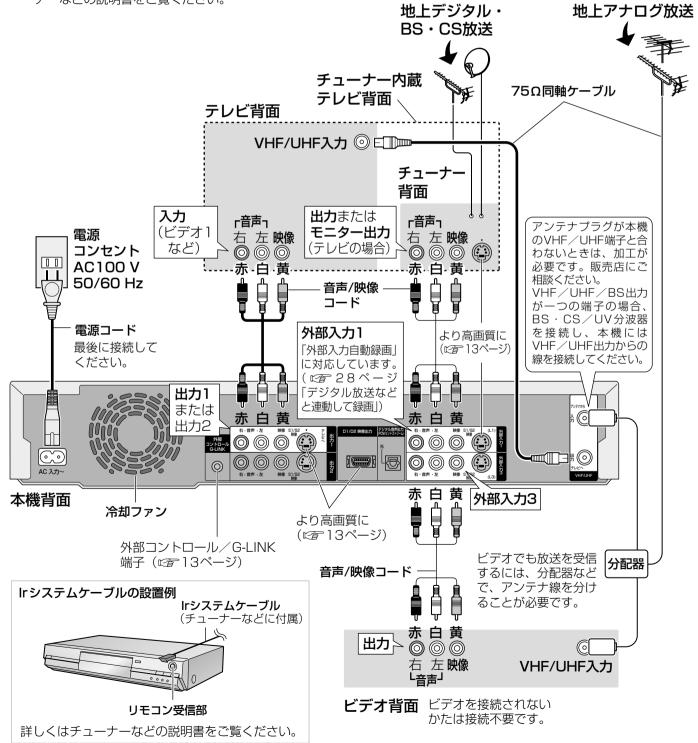



# ケーブルテレビと接続する/アンプと接続する

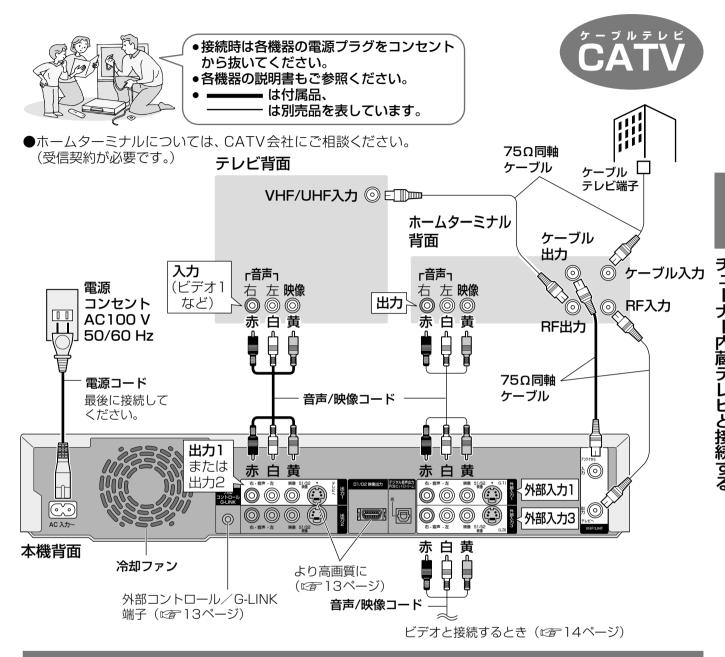

#### ■ステレオシステムと接続する

#### ■ホームシアターで楽しむ

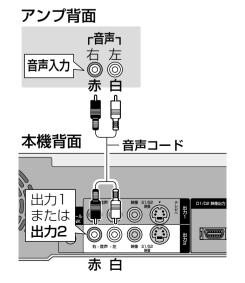

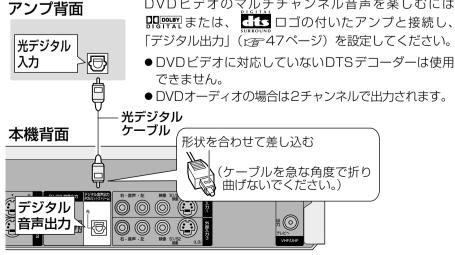

DVDビデオのマルチチャンネル音声を楽しむには


# 準備 ②

## 受信チャンネルを設定する

お買い上げ時には、チャンネルが設定 されていません。

まずはチャンネルを設定してください。 引っ越しなどで、市外局番が変わった ときも、設定を確認してください。



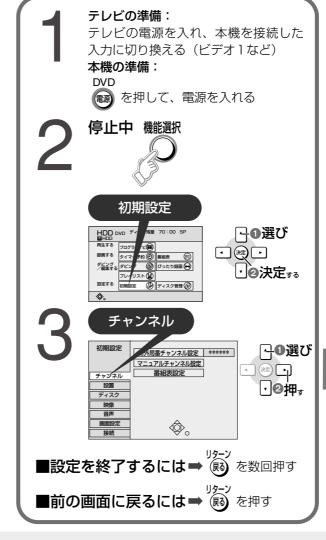

本機は地上アナログ放送の番組表 [テレビ番組ガイド(EPG)] を表示できます。

数日先(最大8日分)までの番組表を画面に表示し、画面から番組を選ぶだけで予約録画できるなど、 様々な便利機能が楽しめます。


#### ●番組表の受信について

#### 番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。

まず、「市外局番チャンネル設定」(© 右記)を行ってください。番組表設定も自動的に設定され、番組表データが受信できる状態になります。

番組表データはホスト局(番組表データの送信を行うテレビ局)から1日数回送信されています(©〒21ページ「番組表データ送信時刻」)。本機は番組表データを**電源「切」状態時**に受信します。

テレビ電波を利用して送信 されるデータを、アンテナ を通して受信します。



#### データを受信するには、送信時刻の10分以上前に本機の電源を切ってください。

- 1回の受信には数十分かかります。(受信中は、表示窓に "EPG" が表示され、冷却ファンが回ります。 "EPG"表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。)
- ー いったん番組表データを受信した後は、1日数回のデータ送信時刻に本機の電源が「切」であれば自動的に新しいデータを受信し、番組表の内容を更新します。("EPG"表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、それまでの内容が残ります。)

データを受信すると番組表を表示できます。( © 27ページ「番組表(テレビ番組ガイド)を使って予約録画」)

- 本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- ●番組表に放送内容が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表に放送内容は表示されません。20ページの表でご確認ください。

4

チャンネルを 設定する


市外局番チャンネル設定


チャンネルの 追加・削除、 表示チャンネル の変更をしたい とき

マニュアルチャンネル設定

番組表の 設定を変更 したいとき

番組表設定

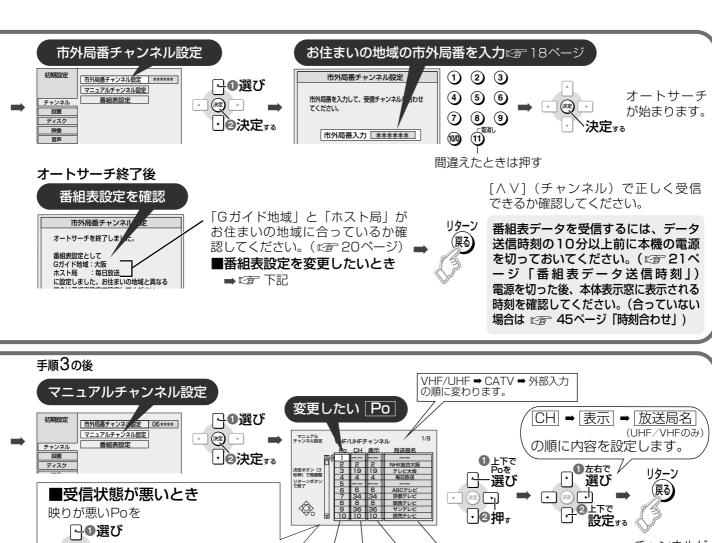

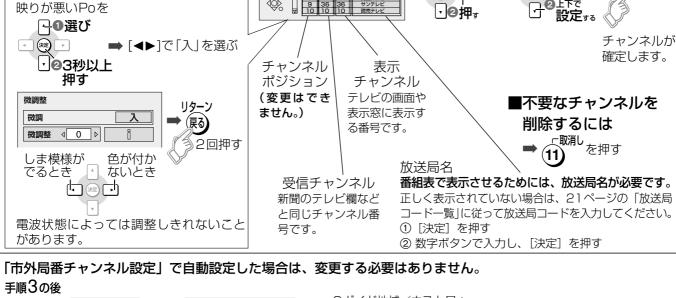

**⋰**❷決定₃ぁ



√ ②決定する

Gガイド地域/ホスト局: 設定内容が「----」の場合は、 番組表データを受信できません。 20ページの「Gガイド地域・ホス ト局一覧」に従ってお住まいの地域 とホスト局を設定してください。

データ受信時刻: ( © 46ページ) ホスト局がデータ送信時刻を変更した場合のみ、設定が必要です。

● 送信時刻以外の時刻に設定すると、 番組表データを受信できません。 通常は「自動」のままにしておい てください。

# 準備 2

## 市外局番チャンネル一覧

							ジシ	ョン	と放送局名・受	を信う	Fヤン		・ヤン	'ネル				
県名	都市名	市外局番	放送局名	受信	表示	<b>2</b> 放送局名	受信	表示	3 ###   2	受信	表示	<b>4</b>	受信	表示	放送局名	受信	表示	
				СН	СН	<b>双达同</b> 名	СН	СН	放送局名		СН		-	СН		СН		
北海道	札 _ 幌	011	HBCテレビ		1			0	NHK総合札幌	3	3	TV北海道		17	STVテレビ	5	5	
-	旭 川 北 見	0166 0157	-			NHK教育札幌 NHK教育札幌	-	2				TV北海道	33	33				
-		0155	HTBテレビ	3/1	3/1		-					NHK総合札幌	4	4		-		
- H		0154/0143	TITIBADE	104	104	NHK教育札幌	2	2				TV北海道		29				
F	函館	0138	TV北海道	21	21	UHBテレビ			HTBテレビ	35	35							
青森	青森 八戸	017 0178	青森放送	-	1	0.15/02	-,		NHK総合青森			青森朝日放送			NHK教育青森	5	5	
岩手		019	東北放送	1	1	めんこいテレビ	33	33	テレビ岩手	35	35	NHK総合盛岡	-	-	IATテレビ	31	31	
宮城	<u> </u>	022	東北放送	Ϊ́	Ϊ́τ	05/02015 02	00	00	NHK総合仙台		3	TVI II CINCI EI III	Г	+	NHK教育仙台	5		
秋田	秋 田	018				NHK教育秋田	2	2							秋田朝日放送			
	大 館	0186	青森放送	1	1							NHK総合秋田	4	4	秋田朝日放送			
山形	山 形	023										NHK教育山形	4	4	さくらんぼ			
	鶴岡	0235	山形放送	1	1				NHK総合山形	3	3				さくらんぼ	24	24	
福島	福島	024	東北放送	1	1	NHK教育福島	2	2				テレビユー福島	_	-				
-	会津若松	0242	NHK総合福島	11	1		00	00	NHK教育福島	3	3	テレビユー福島		47				
茨城	<u>いわき</u> 水 戸	0246 029	NHK総合東京	11	1	テレビユー福島 MXテレビ		32	NHK教育東京	16	2	NHK総合福島 日本テレビ	42	-	放送大学	16	16	
栃木		028	NHK総合東京	+	-	MXテレビ			NHK教育東京				25		とちぎテレビ			
群馬		027	NHK総合東京			MXテレビ	_	_	NHK教育東京	_	_		54	-	群馬テレビ	48		
埼玉	さいたま	048	NHK総合東京		i i	MXテレビ			NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4		放送大学		16	
千葉	千葉	043	NHK総合東京		i	MXテレビ			NHK教育東京		3	日本テレビ	4	-	放送大学		16	
東京	東京	03	NHK総合東京		1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	
神奈川	横浜	045	NHK総合東京	1	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学		16	
新潟	新 潟	025							新潟テレビ21		-			29	新潟放送	5	5	
富山	富 山	0764	北日本放送	1	1	MROテレビ	6	6	NHK総合富山	-	3			37				
石川	金沢	076	北日本放送	1	1				富山テレビ		-	NHK総合金沢	4	4		_		
<u>福井</u> 山梨	福 井 甲 府	0776 055	NHK総合甲府	١,	1				NHK教育福井 NHK教育甲府	3	3	日本テレビ	4	4	山梨放送	5	5	
長野		026	ハロト松口中的	+-	-	NHK総合長野	2	2	NULX目出的	3	٥	長野朝日放送			山米瓜区	Ü	5	
IX±1	飯田	0265	長野朝日放送	44	44		-	_	NHK教育長野	3	3	NHK総合長野						
岐阜		058	東海テレビ	1	1				NHK総合名古屋						CBCテレビ	5	5	
静岡	静岡	054				NHK教育静岡	2	2				静岡第一テレビ	31	31				
	浜 松	053	東海テレビ	1	1	静岡第一テレビ	30	30				NHK総合静岡	4	4	CBCテレビ	5		
愛知	名 古 屋	052	東海テレビ	1	1				NHK総合名古屋						CBCテレビ	5		
三重	津	059	東海テレビ	1	1				NHK総合名古屋	31	3	毎日放送	4	_	CBCテレビ	5	5	
滋賀	大津	077		-		NHK総合大阪			- 1 .12 <del>-1</del> 75	10	10	毎日放送	36	-				
京都	京 都 大 阪	075 06				NHK総合大阪 NHK総合大阪		2	テレビ大阪 テレビ大阪	_	19 19	毎日放送 毎日放送	4	4				
大阪 兵庫	<u>大 阪</u> 神 戸	078	_			NHK総合大阪	-	_	サンテレビ	-	36	毎日放送	18	-	テレビ大阪	10	19	
奈良	奈良	0742				NHK総合大阪		2		19	-	毎日放送	4	-	NHK総合大阪			
和歌山	和歌山	073				NHK総合大阪		_							テレビ和歌山			
鳥取	鳥 取	0857	日本海テレビ	1	1				NHK総合鳥取	3	3	NHK教育鳥取						
島根	松 江	0852	日本海テレビ	30	30													
	浜 田	0855							日本海テレビ						山陰放送		5	
岡山		086				テレビせとうち	23	23						_	NHK総合岡山	5	5	
広島	広 <u>島</u> 福 山	082 084	テレビ新広島 テレビ新広島						NHK総合広島 NHK教育広島			中国放送	4	4	NHK総合広島	5	5	
山口		083	NHK教育山口			KBCテレビ	2	2	TVQ九州放送			山口部口放送	28	28		5		
徳島		088	四国放送	i i	Η̈́	テレビ大阪			NHK総合徳島			毎日放送	4					
香川	<u> </u>	087	テレビせとうち	<u> </u>	19		1		NHK教育高松				4	-	NHK総合高松			
愛媛	松山	089				NHK教育松山	2	2	広島テレビ				35		テレビ新広島			
	新居浜	0897				NHK総合松山			広島テレビ	12	12	NHK教育松山			テレビ新広島			
高知	高 知	0888										NHK総合高知		_				
福岡	福岡	092	KBCテレビ	1	1				NHK総合福岡			RKB毎日放送			TVQ九州放送			
11-40	北九州	093	1400=: : *			KBCテレビ									TVQ九州放送			
佐賀	佐賀	0952			-	NHK教育佐賀									TVQ九州放送			
長崎	長 <u>崎</u> 熊 本	095 096	NHK教育長崎	-	1				NHK総合長崎能士朝口放送			RKB毎日放送 KKTテレビ		4	長崎放送	5	-	
<u>熊本</u> 大分	<u>熊 本</u> 大 分	096	KBCテレビ KBCテレビ			NHK教育熊本	1	2	熊本朝日放送 NHK総合大分			RKB毎日放送			長崎放送 大分放送	5		
宮崎	<u> </u>	0985	南日本放送	-	Η				テレビ宮崎				+	+	人刀以及	٦	0	
		0982	一方口中以及	<u> </u>	+	NHK教育宮崎	2	2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50	00	NHK総合宮崎	4	4				
鹿児島	<u> </u>	099	南日本放送	1	1				NHK総合鹿児島	3	3				NHK教育鹿児島	5	5	
	阿久根	0996	鹿児島読売	17	17							鹿児島放送						
沖縄	那 覇	098	琉球朝日放送	28	28	NHK総合沖縄	2	2										

- 市外局番が表にない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。

- ホームターミナルをお使いの場合は、CATV会社にご相談ください。
   市外局番「000000」で、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
   自抜き文字の放送局はホスト局(番組表データの送信局)です。これらの放送局がいずれも受信できない地域で は、テレビ番組ガイドは使用できません。

6			7			チャンネルボ:   <b>8</b>	ンン	ョン	と放送局名・受   <b>9</b>	さる	ヤン	/ネル・表示チ <b>10</b>	ヤノネル	11		12			
放送局名		表示 CH	放送局名		表示 CH	放送局名		表示 CH	放送局名	受信 CH		放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH		受信	表示 CH	
	СП	СП		СП	СП	UHBテレビ		_		СП	СП	HTBテレビ			CH CH	NHK教育札幌			
			STVテレビ	7	7	UHBテレビ	37	37	NHK総合札幌	9	9	HTBテレビ	39 39						
			STVテレビ	7	7				NHK総合札幌	9	9			HBCテレビ	53 53			1.0	
HBCテレビ	6	6	STVテレビ	7	7	UHBテレビ			NIUV 松仝 ti 桐	0	0	STVテレビ		HBCテレビ	11 11	NHK教育札幌	12	12	
HBCテレビ	6	6	SIVFUL	7	7	UHBTUE	41	41	NHK総合札幌	9	9	HTBテレビ NHK教育札幌		HBUTUE	1111	STVテレビ	12	12	
110070	-	1				UHBテレビ	27	27						HTBテレビ	35 35				
			NHK教育青森	7	7				NHK総合青森	9	9	13111131134		青森放送	11 11	青森テレビ			
IBCテレビ	6	6				NHK教育盛岡	8	8				東日本放送	32 32				12		
			東日本放送	32	32				ミヤギテレビ		_			7.1.m+L\\		仙台放送		12	
秋田放送	6	6				NHK教育秋田	0	0	NHK総合秋田	9	9			秋田放送	11 11	秋田テレビ 秋田テレビ	37 57		
テレビユー山那	_					NHK総合山形		8				山形放送	10 10				38		
NHK教育山形		6				テレビユー山形						Щ/////	10 10			山形テレビ		39	
福島中央テレヒ	33	33	東日本放送	32	32				NHK総合福島	9	9	福島放送	35 35	福島テレビ	11 11	仙台放送	12	12	
福島テレビ	6	6	東日本放送	32	32	福島中央テレビ			ミヤギテレビ	34	34	福島放送	41 41			仙台放送		12	
福島中央テレビ		+				福島テレビ			て歩ニレルグ	00	40	NHK教育福島				福島放送		36	
TBSテレビ TBSテレビ	_					フジテレビ フジテレビ	38 21		千葉テレビ	39	46	テレビ朝日 テレビ朝日	36 10 19 10			テレビ東京	32	12	
TBSテレビ		_	放送大学	40	16	フジテレビ			テレビ埼玉	38	38	テレビ朝日	60 10				62		
TBSテレビ		6	テレビ埼玉		38	フジテレビ	8	8	千葉テレビ			テレビ朝日	10 10	群馬テレビ	48 48			12	
TBSテレビ	_	6	TVKテレビ			フジテレビ	8	8	千葉テレビ			テレビ朝日	10 10					12	
TBSテレビ	6	6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ	8	8	千葉テレビ	46	46	テレビ朝日	10 10	テレビ埼玉	38 38	テレビ東京		12	
TBSテレビ	6	6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ	8	8				テレビ朝日	10 10			テレビ東京		12	
- 11 -	200	00				NHK総合新潟	8	8				新潟総合テレビ				NHK教育新潟			
チューリップ MROテレビ	_	6	北陸胡口拉关	25	25	NHK教育金沢	0	8				NHK教育富山 テレビ金沢				富山テレビ 石川テレビ		34	
MROテレビ	_	-	北陸朔口灰区	20	20	NULX目並八	0	0	NHK総合福井	9	9	ノレヒ並バ	33 33	福井放送	11 11		_	-	
VII 10プレビ テレビ山梨		37	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8	14111人小い口油ナ	J	J	テレビ朝日	10 10	油开放丛	1111		12		
テレビ信州	_	30	, , ,	Ť		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>	Ť	NHK教育長野	9	9	長野放送	38 38	信越放送	11 11	)	<del> </del>	<u> </u>	
信越放送	6	6				テレビ信州						長野放送	40 40						
テレビ愛知			岐阜テレビ	37	37	三重テレビ	33	33	NHK教育名古屋		_				11 11				
岡朝日テレヒ									NHK総合静岡	9	9	+4	00.00	SBSテレビ	11 11		35		
SBSテレビ		6				NHK教育静岡		8	NHK教育名古屋	0	0	静岡朝日テレビ	28 28	y =1.	1111		34 25		
岐阜テレビ ABCテレビ		6	中京テレビ		35 33		8		NHK教育名古屋		9	読売テレビ	10 10	メ〜テレ メ〜テレ	11 11	テレビ愛知 中京テレビ	_	_	
ABCテレビ		_	京都テレビ				40	_	びわ湖放送			読売テレビ		<i>メー</i> プレ		NHK教育大阪	_	_	
ABCテレビ		6	京都テレビ		34		8	8	サンテレビ			読売テレビ				NHK教育大阪	+	+	
ABCテレビ		6	京都テレビ		34	関西テレビ	8	8		36		読売テレビ	10 10			NHK教育大阪			
ABCテレビ		_				関西テレビ	22					読売テレビ				NHK教育大阪	_	_	
ABCテレビ	_	6	京都テレビ	34	34		8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ		奈良テレビ	55 55	NHK教育大阪			
ABCテレビ	44	6				関西テレビ	46	8				読売テレビ	48 10 22 22			NHK教育大阪 山陰中央テレビ			
NHK総合松江	- 6	6				山陰中央テレビ	3/1	3/1				山陰放送 山陰放送	10 10			NHK教育松江			
N IIN WOLL TAX	- 0	-							NHK教育松江	9	9	山层以及	10 10			NINX自私江	16	16	
			瀬戸内海放送	25	25	MIX 1707 D C	-		西日本放送	9	9			山陽放送	11 11				
			NHK教育広島		7				広島ホーム	35	35					広島テレビ	12	12	
			中国放送	7					広島ホーム	57	57			広島テレビ					
ADO = 1 : 1	_	_				RKB毎日放送		8	NHK総合山口	9	9	テレビ西日本		山口放送	11 11				
ABCテレビ		-	サンテレビ					8	- 田口木が学	0	0	読売テレビ		山坝里拉公	20 20	NHK教育徳島			
ABCテレビ NHK総合松山		6	瀬戸内海放送愛媛朝日テレビ					8	西日本放送 西日本放送	9	9	読売テレビ 南海放送	10 10	山陽放送 山陽放送	29 29 11 11	OHKテレビ 愛媛放送	37		
南海放送	6		瀬戸内海放送						西日本放送	9		愛媛朝日テレビ			11 11			36	
NHK教育高知			PER L TANSIANCE	30		高知放送	-	8	- THE THINKS			テレビ高知		高知さんさん	<del> </del>				
NHK教育福岡	6	6							テレビ西日本	9	9			RKKテレビ	11 11	FBSテレビ			
NHK総合福岡	6	6				RKB毎日放送						テレビ西日本				NHK教育福岡			
テレビ熊本		34		5					NHK総合佐賀										
テレビ熊本		-							長崎文化放送										
テレビ熊本 南海放送		10							NHK総合熊本 大分朝日放送										
用/再/从还	10	10							たが朝日放送 鹿児島テレビ			宮崎放送	10 10	ノレレ四日本	9 9	NHK教育大分 NHK教育宮崎			
宮崎放送	6	6	応ルの内以及	J.C.	UL	テレビ宮崎	39	39	السارنسار لا	50	00		10 10			いいが日口門	1.	1.6	
宮崎放送		10	鹿児島放送	32	32				鹿児島テレビ	38	38	熊本朝日放送	16 16	鹿児島読売	30 30				
<b>恵児島テレヒ</b>	_	_							熊本朝日放送							NHK教育鹿児島	12	12	
		-				沖縄テレビ		8				琉球放送	10 10			NHK教育沖縄			

# 準備 2

### (Gガイド地域・ホスト局一覧)

#### 表の 見方 | 1.4歳、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 当小牧、函館、 釧路 | 1.4歳の一方はまいの地域 別所に総合札幌 STVテレビ UHBテレビ HTBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌 | 1.4歳とので番組表 に放送内容が表示される放送局

- ホスト局がいずれも受信できない地域では、テレビ番 組ガイドは使用できません。
- ホスト局を変更したり、同一ホスト局以外の地域にG ガイド地域を変更すると、それまでの番組表データは 消え、次のデータを受信するまで表示されません。

	1	XH-10-100							
								(20	04年秋現在)
Gガイド 地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、米沢	福島、いわき、会津若松	水戸、日立
	HBCテレビ NHK総合札幌 STVテレビ	UHBテレビ NHK総合札幌 HBCテレビ	NHK総合青森	NHK総合盛岡 IBCテレビ NHK教育盛岡		秋田朝日放送		NHK教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ	
対応 放送局	UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌	HTBテレビ STVテレビ NHK教育札幌	NHK教育青森 青森テレビ	テレビ岩手 IATテレビ めんこいテレビ	東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	秋田放送 秋田テレビ	山形放送 さくらんぼ 山形テレビ		TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京
									MXテレビ 千葉テレビ
Gガイド 地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京23区、 八王子、多摩	横浜 1、横浜2、 平塚、秦野、 小田原	甲府
	NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ	NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ	MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ	MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ	NHK総合東京 MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ	NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ	NHK総合甲府 NHK教育甲府 山梨放送 テレビ山梨
双还同	フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 ととぎニレビ	テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京	TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉	フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ	フジテレビ テレビ朝日 干葉テレビ テレビ東京	TBSテレビ テレビ埼玉 フジテレビ TVKテレビ	フジテレビ テレビ朝日 TVKテレビ サンビ東京	
	MXテレビ	MXテレビ テレビ埼玉	テレビ東京		テレビ東京 TVKテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京	MXテレビ	
いりつい	長野 1、長野2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、島田、 藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
	NHK総合長野 長野朝日放送 テレビ信州	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送	NHK総合富山	石川テレビ NHK総合金沢 MROテレビ	NHK教育福井 NHK総合福井 福井放送	東海テレビ NHK総合名古屋 CBCテレビ		NHK総合名古屋	NHK総合大阪 毎日放送 ABCテレビ
	長野放送 NHK教育長野 信越放送			NHK教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	福井テレビ	中京テレビ NHK教育名古屋 岐阜テレビ	テレビ静岡 NHK総合静岡 SBSテレビ	中京テレビ NHK教育名古屋 三重テレビ	読売テレビ
						メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ		メ〜テレ テレビ愛知	びわ湖放送 NHK教育大阪
	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南 · 田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
	京都テレビ 毎日放送	サンテレビ 毎日放送	NHK総合大阪 奈良テレビ 毎日放送	テレビ和歌山 毎日放送	NHK総合鳥取 NHK教育鳥取	NHK教育松江	NHK総合岡山	NHK総合広島 中国放送	NHK教育山口 山口朝日放送 テレビ山口
対応放送局	テレビ大阪 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪	ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK教育大阪	ABCテレビ 関西テレビ サンテレビ 読売テレビ	ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪	山陰放送	山陰放送	瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送 山陽放送	NHK教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK総合山口 山口放送
	サンテレビ		NHK教育大阪 京都テレビ						

	ガイド 地域	徳島		松山、新居浜、 今治、宇和島			佐賀(1) (ホスト局が「RKB 毎日放送」の場合)	佐賀(2) (ホスト局が「RKK テレビ」の場合)	長崎、佐世保、諫早	熊本
		四国放送	テレビせとうち	NHK教育松山	NHK総合高知	KBCテレビ	NHK教育佐賀	NHK教育佐賀		NHK教育熊本
		NHK総合徳島		あいテレビ	NHK教育高知	NHK総合福岡	KBCテレビ	KBCテレビ	NHK総合長崎	熊本朝日放送
١,	村広	毎日放送			1 37 413777	RKB毎日放送	RKB毎日放送	TVQ九州放送		KKTテレビ
ŧŔ						NHK教育福岡	TVQ九州放送	サガテレビ		テレビ熊本
137					高知さんさん	テレビ西日本		NHK総合佐賀		NHK総合熊本
		NHK教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ九州放送	NHK総合佐賀	FBSテレビ	テレビ長崎	RKKテレビ
			山陽放送			FBSテレビ	FBSテレビ	RKKテレビ		

Gガイ b 地域	大分、 中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄
	NHK総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK総合沖縄
	大分放送	NHK総合宮崎	NHK総合鹿児島	琉球朝日放送
対応	テレビ大分	宮崎放送	NHK教育鹿児島	沖縄テレビ
放送局	大分朝日放送	NHK教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK教育大分		鹿児島テレビ	NHK教育沖縄
			鹿児島読売	

### 放送局コ-

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	NHK総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523		メ〜テレ	1547		広島テレビ	0780		NHK総合佐賀	7760
	NHK教育札幌	0346		NHK総合東京	2128		中京テレビ	1571	広島	テレビ新広島	1055	佐賀	NHK教育佐賀	7770
	HBCテレビ	0257		NHK教育東京	2138	中部	テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
北海道	STVテレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061		NHK総合鳥取	4688		NHK総合鹿児島	8528
	UHBテレビ	0283		TBSテレビ	0518		三重テレビ	1313	<b>⇔ □</b> ¬	NHK教育鳥取	4698		NHK教育鹿児島	8538
	HTBテレビ	0291		フジテレビ	0264		NHK総合富山	3152	鳥取	日本海テレビ	1537		南日本放送	2305
	TV北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK教育富山	3162		山陰放送	1034	鹿児島	鹿児島テレビ	1830
	NHK総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524	富山	チューリップ	0544		NHK総合松江	4944		鹿児島放送	0800
	NHK教育青森	0602		MXテレビ	0270		北日本放送	1025	島根	NHK教育松江	4954		鹿児島読売	1310
青森	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806		富山テレビ	0802		山陰中央テレビ	1314		NHK総合宮崎	8272
	青森テレビ	0294		千葉テレビ	0302		NHK総合金沢	3408		NHK総合山口	5712	宮崎	NHK教育宮崎	8282
	青森朝日放送	0290		TVKテレビ	0298		NHK教育金沢	3418		NHK教育山口	5722	呂崎	宮崎放送	1546
	NHK総合秋田	1360		群馬テレビ	0304	7-111	石川テレビ	0805	山口	山口放送	2059		テレビ宮崎	2339
	NHK教育秋田	1370		とちぎテレビ	0535	石川	テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318		NHK総合大分	8016
秋田	秋田放送	0267		NHK総合新潟	2384		北陸朝日放送	0281		山口朝日放送	0284		NHK教育大分	8026
	秋田テレビ	0293		NHK教育新潟	2394		MROテレビ	0774		NHK総合高松	6224	大分	テレビ大分	1060
	秋田朝日放送	0287	新潟	新潟放送	0517		NHK総合福井	3664	香川	NHK教育高松	6234		大分朝日放送	0280
	NHK総合盛岡	0848	和海	新潟総合テレビ	1059	福井	NHK教育福井	3674	台川	西日本放送	0265		大分放送	1541
	NHK教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285	価廾	福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569	熊本	NHK総合熊本	7504
岩手	IATテレビ	0276		新潟テレビ21	0277		福井テレビ	0295		NHK総合徳島	5968		NHK教育熊本	7514
石士	テレビ岩手	0547		NHK総合長野	2640		NHK総合大阪	4432	徳島	NHK教育徳島	5978		RKKテレビ	2315
	IBCテレビ	0262		NHK教育長野	2650		NHK教育大阪	4442		四国放送	1793		熊本朝日放送	0528
	めんこいテレビ	0289	長野	長野放送	1062		毎日放送	0516		NHK総合松山	6480		KKTテレビ	0278
	NHK総合山形	1616		長野朝日放送	0532		ABCテレビ	1030		NHK教育松山	6490		テレビ熊本	1570
	NHK教育山形	1626		テレビ信州	0542		関西テレビ	0520	愛媛	南海放送	1290		NHK総合長崎	7248
山形	山形放送	0266		信越放送	0779	関西	読売テレビ	0778	変炫	愛媛放送	1317		NHK教育長崎	7258
ШЛУ	さくらんぼ	0286		NHK総合甲府	2896		テレビ大阪	0275		あいテレビ	0541	長崎	長崎国際テレビ	1049
	テレビユー山形	0292	山梨	NHK教育甲府	2906		京都テレビ	1058		愛媛朝日テレビ	0793	这呵	長崎文化放送	0539
	山形テレビ	0550	ЩЖ	山梨放送	0773		サンテレビ	0548		NHK総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	NHK総合仙台	1104		テレビ山梨	0549		奈良テレビ	0311		NHK教育高知	6746		長崎放送	1285
	NHK教育仙台	1114		NHK総合静岡	3920		テレビ和歌山	1054	高知	高知さんさん	0296		NHK総合沖縄	8784
宮城	東北放送	0769		NHK教育静岡	3930		びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574		NHK教育沖縄	8794
古城	仙台放送	0268	静岡	SBSテレビ	1291		NHK総合岡山	5200		高知放送	0776	沖縄	琉球放送	1802
	ミヤギテレビ	0546	閉門	テレビ静岡	1315		NHK教育岡山	5210		NHK総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
	東日本放送	0288		静岡朝日テレビ	1057	岡山	山陽放送	1803		NHK教育福岡	7002		沖縄テレビ	1032
	NHK総合福島	1872		静岡第一テレビ	0799		OHKテレビ	1827		KBCテレビ	2049		衛星第 1	0074
	NHK教育福島	1882		NHK総合名古屋	4176		テレビせとうち	0279	福岡	RKB毎日放送	1028		衛星第2	0076
福島	福島放送	0803	中部	NHK教育名古屋	4186		NHK総合広島	5456		テレビ西日本	0521	全国	WOWOW	0073
	福島中央テレビ	0545	一十二	東海テレビ	1281		NHK教育広島	5466		FBSテレビ	1573		放送大学	0272
	テレビユー福島	0543		CBCテレビ	1029		中国放送	0772		TVQ九州放送	0531		ハイビジョン	0075

### -夕送信時刻


(2004年秋現在)

ホスト局	データ送信時刻
HBCテレビ	0:30, 7:05, 11:05, 15:05, 17:05
秋田テレビ、東北放送、中国放送、大分放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:05
新潟放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:35
TBSテレビ	0:30, 5:05, 11:05, 14:30, 18:30
CBCテレビ	0:30, 5:35, 11:05, 14:35, 17:00
毎日放送	1:45, 6:05, 11:05, 14:35, 17:35
山陽放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:00
RKB毎日放送	0:30, 6:05, 11:05, 14:35, 17:00
その他	0:30, 6:05, 11:05, 14:35, 17:05

- データを受信するには、送信時刻の10分以上前に本機の 電源を「切」にしてください。
- 1回の受信には数十分かかります。(受信中は、表示窓に "EPG"が表示されます。"EPG"表示中に電源を入れた 場合は、データを受信できません。)
- いったん番組表データを受信した後は、1日数回のデータ 送信時刻に本機の電源が「切」であれば自動的に新しい データを受信し、番組表の内容を更新します。("EPG" 表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを 受信しなかった場合は、それまでの内容が残ります。)
- ●ホスト局や送信時刻、回数は変更されることがあります。 最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プロ グラム・ガイドのホームページをご覧ください。

http://www.ipg.co.jp/

## 準備 3 テレビタイプ・リモコンを設定する

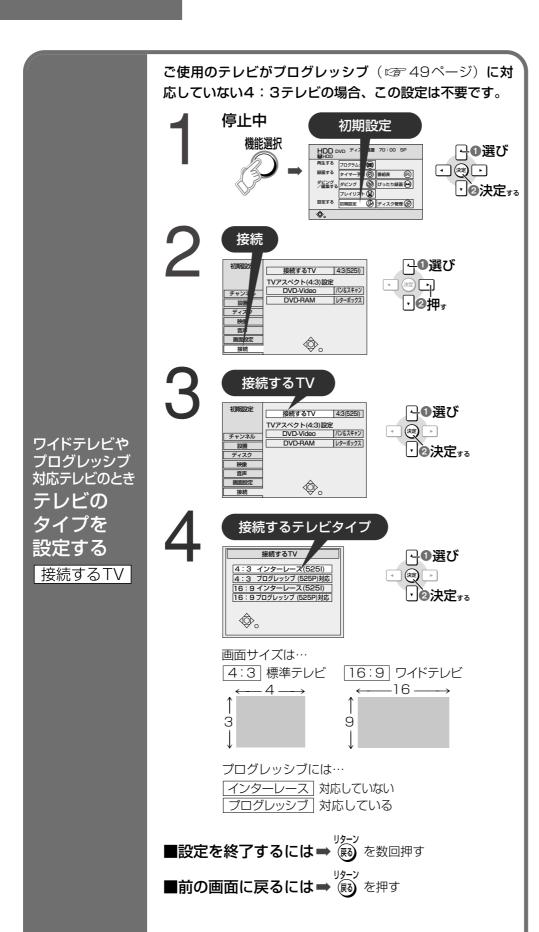



リモコンを テレビに向け

メーカー番号(2ケタ)

1 2 3

電源 を押しながら

4 5 6

を押す 789

10/0

テレビの電源入/切などが働くか確 認してください。

● 働かない場合は、テレビに付属の リモコンをお使いください。

メーカー名 松下 アイワ 三洋 シャープ

メーカー番号 メーカー名 メーカー番号 01,10 パイオニア 13 22,23 ビクター 14 18 日立 05,20 07,16 富士通ゼネラル 09 02,11,21 フナイ 19 ソニー 03,17 三菱 08,12 東芝 04 **NEC** 06,15

●メーカー番号が複数あるときは、 入力してみて操作可能な番号を選 んでください。

### 他の機器が 誤動作する のを防ぐ (2台以上の当社製

本機の

リモコンで テレビも

(電源、入力切換、

チャンネル、音量)

操作する

DVDレコーダーなど を使うとき)

リモコンモード (本体側の 設定)

通常は変更する必要はありません。





**₽**●選び → (規) → ☑️2決定ಕる

設置 自動電源 [切] 6H リモコン1 ノモコンモート 決定 S1/S2 チャンネ 設置 ディスク






**→0**選び (決定) ト ☑️️️️️ 決定ታる





リモコンモード (リモコン側の 設定)





押しながら数字ボタン ([2] または [3]) を 2秒以上押したままにする

●画面に表示される数字 に一致させてください。



**■設定を終了するには ● (A) (A) (A) (A) (A) (D) (D)** 

**■前の画面に戻るには ● 園** を押す




■表示窓に "U12" が表示されたら ➡



手順4でこの数字 に合わせる

### (お知らせ)

チューナーなどのIrシステム(*図* 49ページ)を使用する場合は、本機で設定したリモコンモ ードにIrシステムのリモコンモードを合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書を ご覧ください。

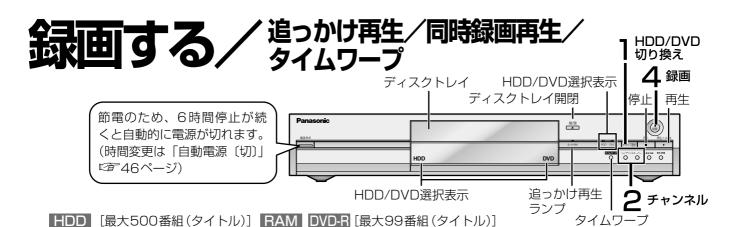

●HDDとDVDに、同時に録画することはできません。

- 両面ディスクの裏面に録画するときは、ディスクを取り 出し、裏返してください。
- ●8cmのDVD-RAMは、カートリッジから取り出して ください。

デジタル放送を録画するときは、HDDまたはCPRM 対応のDVD-RAMを使用してください。DVD-Rに は録画できません。(詳しくは『36ページ)

#### DVD-Rについて


- ●録画後DVD-Rに高速モードでダビングするには、 HDDへの録画前に「DVD-R高速モード用録画」の設 定を「入」にしてください。(©3~47ページ)
- ●二重放送を録画する場合は、「二重放送音声記録」 (©3747ページ)で記録する音声を選んでください。
- ●他の機器で再生するには、録画後ファイナライズ (© 42ページ) が必要です。

HDD) または DVD 録画先を選ぶ

■DVDを選んだときは

|||\_\_\_\_\_\_ (本体) を押してディスクを入れ

[開/閉] (本体)を押して閉める



奥まで押して載せる



矢印を奥に

録画したい チャンネルを選ぶ 例) HDD



録画モードを選ぶ (© 25ページ 「録画 モードリ



■「XP」では、記録する音声の設定を変更できます。 (© 47ページ 「記録音声モードの設定 (XP時)」)



#### 録画を始める

未記録部分に録画され、 上書きはされません。




- ●録画中は、チャンネルや録画モードなどの変更はできません。
- ありません。)
- ●番組表(ビ音27ページ)に放送内容がある場合は、録画終了後、自動的にタイトル名がつきます (3分以上録画した番組のみ)。
- ■停止するには
- を押す
- ●停止した位置までが1番組(タイトル)となります。

[HDD] 長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組(タイトル) に分けて記録されます。]

- DVD-Rは停止までに約30秒かかります。
- DVD-Rを他の機器で再生するには、録画後ファイナライズ (©3~42ページ) が必要です。
- **■**一時停止するには **⇒**
- を押す
- ●もう一度押すと録画を続けます。[**番組(タイトル)は分割されません。**]
- **■録画の終了時刻を指定するには**➡録画中に本体の (繪画) を押す OFF -- --:-- → 30分後 → 60分後 → 90分後 → 120分後
  - ●ぴったり録画(空26ページ)や予約録画(空27、28ページ)では指定できません。



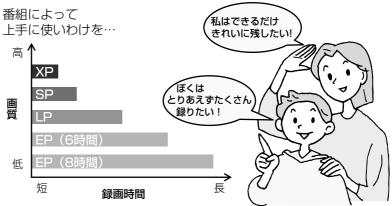

● EP時の音質は、6時間の方が高音質です。

#### ■録画モード(画質と録画時間)

数値はめやすです。録画する内容によっては、変化することがあります。

単位:時間

ディスク	HDD(内蔵)	DVD	DVD-R	
録画モード	160 GB	片面4.7 GB	両面9.4 GB	4.7 GB
XP(高画質)	36	1	2	1
SP(標準)	70	2	4	2
LP(長時間)	138	4	8	4
EP(長時間)	284 (212 *)	8(6*)	16(12*)	8(6*)

※「EP時の記録時間」(♥〒46ページ)で設定できます。

#### お知らせ


DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応の DVDプレーヤーで再生できないことがあります。この場合は、EP(6H) モードで録画してください。

#### FR(フレキシブルレコーディング):

ディスクの残量に合わせてXP~EP(8H)の間で画質を自動調整します。

- ダビングや録画予約時に設定できます。
- HDDでは、4.7 GBのディスクにぴったりダビングできるように画質 を自動調整します。
- 本体の表示窓で、XP~EPがすべて表示されます。





HDD RAM

再生/1.3倍速

(追っかけ再生ランプが点灯)

録画中に他の 映像を見る | 同時録画再生

HDD RAM

● 番組(タイトル)を 選び プログラムナビ → (減) → **☑**沙定ᢧᢧ

(追っかけ再生ランプが点灯)

■タイトル一覧を消すには ➡ つがが




録画中の 番組を して見る

タイムワープ HDD RAM





(追っかけ再生ランプが点灯)



■録画中の画面表示を入切するには ⇒



#### ■再生を止めるには

#### ■録画を止めるには

➡再生停止後、 約2秒待って <u>停止</u> ■ を押す

#### ■予約録画を止めるには

- <sup>タイマー切入</sup>を押す
- **本体**の[**■**](停止)ボタン を3秒以上押しても止 まります。

# ぴったり / ビデオなどから / 地上デジタル・BS・CS 録画 / ダビングする / を録画する

ディスクの残量にぴったり入りきるように自動的に最適画質 [ 🖾 25ページ 「FR ( フレキシ ブルレコーディング)」] を設定し、録画します。

準備:録画したいチャンネルを選ぶ

停止中 機能選択



再生する プログラムナビ (田) 録画する タイマー予約 (②) 番組

録画する タイマー予約 (例) 番組 (例) タビング (製集する) タビング (砂 ぴったり録画 (中)



ディスク -録画済→←残量→ 45分 SPCI ぴったり! 、45分録画できる 介 SP~LPで 最適な画質に 録画したい 1時間 1時間の番組を録りたい

ディスクの 残量に 合わせて 録画する

ぴったり録画

HDD RAM DVD-R

録画時間 ぴったり録画 最適な録画レートで記 等時間 00 分 等時間 00 分 録画開始 キャンセル

① 左右で **選び** | 決定|| 2上下で を 記定する ●数字ボタンも使えます。

●8時間をこえて設定することはできま せん。

録画を始めたいときに



|-| 0選び **」**②決定₃ᇲ

- DVD-Rを他の機器で再生するには、録画後ファイナライズ(©3~42ページ)が必要です。
- ■録画せずに画面を消すには
- ■残り時間を確認するには
- を押す (戻る)

を押す



例) 外部入力2 (L2) とつなぐ

● 接続機器の音声端子がモノラルの 場合、音声は「左/モノ」に接続

映像 左/モノー音声-右

- ■途中で録画を止めるには
  - <u>停止</u> を押す
- ●市販のビデオやDVDのソフトのほとんどは、録画禁止処理がされており、録画できません。
- デジタル放送を録画するときは、HDDまたはCPRM対応のDVD-RAMを使用してください。 DVD-Rには録画できません。(詳しくは©で6ページ)

準備: ●本体の外部入力(L1、L2、L3のいずれか)(に機器を接続し、[HDD] または [DVD] を 押して録画先を選ぶ

■ 二重放送を録画するときは、

HDD RAM:接続した機器側で「主+副」を選ぶと、再生時に音声が選べます。

DVD-R:接続した機器側で「主」または「副」を選んでください(再生時に音声は選べません)。

ビデオや ビデオカメラ からダビング する/

地上デジタル · BS · CS チューナーか ら録画する

HDD RAM DVD-R

DVD入力

接続した端子に合わせて選ぶ (例:外部入力1に接続した場合は 「L1」を選ぶ)

録画モードを選ぶ

ビデオやビデオカメラの場合は 接続した機器で再生を始める

チューナーの場合は

チューナー側で録画したいチャンネルを選ぶ

録画が始まります。

●テレビのモニター出力から録画する 場合は、録画が終わるまでテレビの 電源を切らないでください。

### **■録画を止めるには ⇒** [■] を押す

S映像

S映像

・音声/映像コード

機器の出力端子へ

ビデオ

カメラ

● DVD-Rを他の機器で再生するには、録画後フ ァイナライズ(です42ページ)が必要です。

接続すると

より高画質に

ビデオ

- ■ディスクの残量に合わせて録画するには
  - → ぴったり録画( @ 上記)

録画

【不要な場面をとばすには

5000 を押す ш

もう一度押すと、 録画を再開します。

# 番組表(テレビ番組ガイド)を使って予約録画

番組表から選ぶだけで予約できます。 (最大32番組)

**番組表はお買い上げ後すぐには表示されません**。チャンネルを設定し、放送局から送信されるデータを受信してください。(*吹* 16ページ)



■番組表を消すには➡ 🌃

**監測表** Gガイド を押す

**■前の画面に戻るには ➡ <sup>リターン</sup>** を押す

本体でも予約録画を止めたり、待 機状態を解除できます。



[■、停止] を3秒以上押したままにする

#### HDD RAM DVD-R

● お買い上げ後すぐは、時刻設定に誤差がある場合があります。「時刻合わせ」 (☎ 45ページ)で正しい時刻に設定してください。



#### ■別の日の番組表を見るには

→ <sup>fャブター</sup> (前日) または <sup>表が勝</sup> (翌日) を押す

予約した番組に "予"が表示 され、予約待機状態になります。 (表示窓に "<sup>©</sup>"が点灯)

タイトル名には"GG"が付きます。 [N(ニュース) などの文字は入りません。]

- ■内容を変更するには ⇒28ページの手順2
- ●表示窓に "XP" が表示されているときは、残量不足による録画の 失敗を防ぐために、録画モードは 「FR」 (☞ 25ページ) が設 定されます。「XP」で録画する場合は、変更してください。
- ■タイトル名を変更するには
  - ➡[◀▶]で タイトル名入力 を選び、〔決定〕を押す

(電子44ページ「文字入力」)

- ●電源の入/切にかかわらず予約録画は実行されます。
- ●予約待機中も録画や再生ができます。予約時刻になると、予約録画が実行されます。
- ●編集中や等速(©38ページ)でダビング中は、予約録画が実行されません。
- 複数の予約が連続しているときは番組の始まりが数秒 (DVD-Rは約30秒) 録画されません。
- 予約は登録した時刻に実行されます。放送時間の変更には対応していません。
- ■予約待機状態を解除/設定するには ➡ <sup>タイマール</sup>ル を押す (表示窓のの消灯/点灯)
- ■予約録画を止めるには
- ➡ タイマーールル を押す (表示窓のの消灯)
- ■予約の確認、変更、取消しをするには(© 29ページ)

#### 番組表の見方と便利な機能

番組表を表示する前に **A、B、C、D** 見ていたチャンネル ボタンの働き



短い番組 (赤線部分)


選択中の番組 の紹介

■選んだチャンネルに切り換えてテレビを見るには⇒ (●1) を押す

(録画中は、録画チャンネルから切り 換えることはできません。)

### ■番組の詳しい内容を見るには**→**番組を選び、<a>②</a> を押す

■ジャンル/キーワードで番組を探して予約する、 トピックス(映画、音楽、スポーツなどの簡単な情報)を見るには キーワード:「選択中の番組の紹介」(です) 左記)に表示される文字を検索できま す。(最大登録数:8)

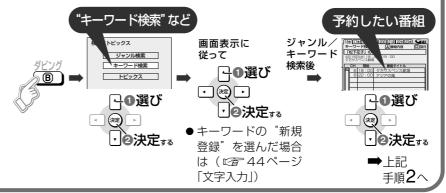

## 1表を使わずに予約

● お買い上げ後すぐは、時刻設定に誤差がある場合があります。「時刻合わせ」( ☞ 45ページ) で正しい時刻に設定してください。

予約 新規予約

₽●選び | 決定|| | **⋰**❷決定₃₃

●予約は1カ月以内の32番 組まで登録できます。(毎 日、毎週の予約は1番組と して登録されます。)

テレビ画面 を見ながら 入力する HDD RAM DVD-R

予約内容を設定 HDD 16:56 SP DVD 0:19 SP 7/Î(用) 4 18:00 18:30 SP DŷD

残量 録画先が"DVD"で残量が足りない場合は、自動的にHDDに録 画されます。(『全音 29ページ 「リリーフ (代替) 録画について」)



- 時刻設定は[▲▼]を押したままにすると、30分単位で変更できます。
- 録画日、時刻、CHは**数字ボタン[0、1~9]**でも選べます。録画モード(*図* 25ページ) や録画先は、**[録画モード]** や **[HDD]**、**[DVD]** でも変更できます。
- ■録画日を設定する



■録画を自動更新(オートリニューアル)するには(録画先がHDDの場合のみ)

「毎週予約」か「毎日予約」で、前回録画した番組に上書き(前回分を消して録画)します。

➡「更新」を選び「入」に設定する

タイトル名入力

- 番組(タイトル)にプロテクトを設定している場合や、HDD再生中やダビング中は上書きされ ません [別番組 (タイトル) として録画され、次回からそれが更新されます]。
- 番組(タイトル)が更新されると、元の番組(タイトル)から作られたプレイリストも消去されます。
- HDDの残量が少ないと番組の最後まで上書きされないことがあります。
- ■タイトル名を入力をするには

  「タイトル名入力を選び[決定]を押す( © 44ページ [文字入力])
- 入力しなくても、番組表に放送内容がある場合は、録画後に自動的にタイトル名がつきます(3分以上録画した番組のみ)。

確認し、 予約待機に する

予約内容一覧画面





予約待機状態になります。 (表示窓に"⊙"が点灯)

- 電源の入/切にかかわらず予約録画は実行されます。
- 予約待機中も録画や再生ができます。予約時刻になると、予約録画が実行されます。
- ●編集中や等速(©38ページ)でダビング中は、予約録画が実行されません。
- 複数の予約が連続しているときは番組の始まりが数秒(DVD-Rは約30秒)録画されません。
- **■予約待機状態を解除/設定するには ➡ タイマーツハ** を押す (表示窓の @ 消灯/点灯)
- ■予約録画を止めるには ➡ <sup>タイマールム</sup> を押す (表示窓のの消灯)
- **■予約の確認、変更、取消しをするには**(☞29ページ)

デジタル放送のチューナーなどの予約待機ができる機器を、後面の**外部入力1(L1)**に接続す ると、放送開始と連動させて録画を始めることができます。

デジタル放送を録画するときは、HDDまたはCPRM対応のDVD-RAMを使用してください。 DVD-Rには録画できません。(詳しくは© 6ページ)

**準備:**接続した機器で番組を予約し、待機状態にする

停止中



電源が切れ、録画待機状態に なります。接続した機器の放 送開始で録画が始まります。

本体表示窓 / 点灯



外部入力自動録画

HDD RAM **DVD-R** 

デジタル

放送などと

連動して

録画する

- 接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、番組の始まりが最大 1 分程度録 画されないことがあります。
- 外部入力自動録画と予約録画は、同時に設定することはできません。
- ■録画待機を解除/録画を止めるには ⇒ (範囲) をもう一度押す





## 予約の確認・変更・取消し

本体の電源が「切」のときでも操作できます。



■画面を消すには ➡

本体でも予約録画を止めたり、待 機状態を解除できます。



予約を 確認する HDD RAM DVD-R

予約を 変更・取消し する HDD RAM DVD-R

予約 確認

予約状況が絵文字などで 表示されます。

日付: 毎週・毎日予約で、予約の最終日 (録画中は内容が正しく表示されないことがあります) (26(水) 14:30 No 録画日 CH 開始 終了 モード 録画 X 確認 

#### 録画できなかった番組

: 録画可能

- F 残量不足
- 録画禁止番組
- ディスクの 汚れなどで 録画失敗
- 録画中
- W日時が他の 予約と重複 している番組 (喧下記 「お知らせ」)


HDDに録画

代替: HDDに代替録画

- ↑DVDに録画
- **C** 自動更新録画 (オートリニューアル) 自動で番組が 上書きされる番組
- ▶ リリーフ(代替)録画 残量がないため、 HDDに録画先が 変更になった番組 (録画中に表示)

変更・取消したい予約





- ★定 を押し、28ページの手順2
- ■取消すときは

## , を押す

### お知らせ


- 予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番 組の録画が実行され、遅い番組の重複している部分 は録画されません。
- ●実行できなかった予約は灰色で表示され、翌々日の 午前4時には一覧から消去されます。
- 予約録画中の番組は、録画モードが「FR」以外のとき、 終了時刻を変更できます。

#### ■リリーフ(代替)録画について

録画先が"DVD"で、録画する番組がディスクに入りきらない場合は、自動的に 録画先を"HDD"に変更します。

- トレイにディスクがない場合や、録画できないディスクが入っている場合、ダビ ング中に予約録画が実行された場合もHDDへ録画先を変更します。
- ●リリーフ録画された番組は、HDDのタイトル一覧(© 30ページ)で確認で きます(" 🏲 " が表示)。
- HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。

## 録画した番組(タイトル)などを再生する

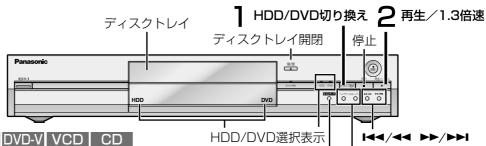

HDD RAM DVD-R DVD-A DVD-V VCD CD


タイムワープ チャンネル

- HDDで録画中、DVDに切り換えて再生できます。(逆もできます。)
- 両面ディスクの裏面を再生するときは、ディスクを取り出し、裏返してください。
- ●8 cmのDVD-RAMは、カートリッジから取り出してください。

HDD または DVD ■DVDを選んだときは

⇒ □ (本体)を押してディスクを入れ

⇒ □ (本体)を押して閉める



2 再生/1.3臟


再生を始める

HDD RAM DVD-R: 最後に録画した番組から再生

その他のディスク:最初から再生

■録画した番組(タイトル)を選んで再生するには

HDD RAM DVD-R







- 前後のページを表示するには
   →[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び(定)を押す([◄◀、▶▶]でもページの切り換えができます。)
- タイトル一覧を消すには⇒ [プログラムナビ] を押す
- ■メニュー画面が表示されたら

DVD-A DVD-V [▲▼◀▶]で項目を選び (練) を押す


VCD 数字ボタン(2ケタ)で選ぶ(例:05、12)

● メニュー画面に戻るには

DVD-A [トップメニュー] を押す

DVD-V [トップメニュー] または [サブメニュー] を押す

VCD [戻る、リターン] を押す

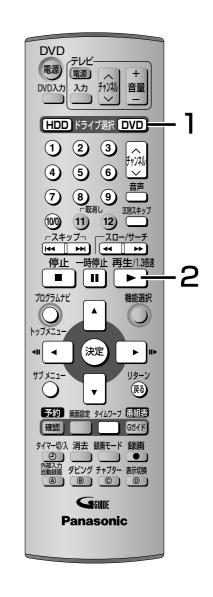

#### ■タイトル一覧について

リスト表示

表示方法を変更する(電源を切っても保持されます。)



#### ● 絵表示について

□ : 書き込み禁止(プロテクト)を設定した番組

□:録画禁止信号により録画できなかった番組 (デジタル放送など)

**X**:再生できない番組

(HDDにダビング中の番組/データが壊れているなど)

: 録画中の番組

HDDにリリーフ(代替)録画された番組 (で〒29ページ)

□ : 「1回だけ録画可能」の番組(© 6ページ)

### 再生中の便利な使い方

停止する		停止	押した位置を記憶します [表示窓の"再生"が点滅(プログラムナビからの再生やプレイリストの場合は点滅しません。)] ・ (再生) で、続きから再生します(続き再生メモリー機能)
一時停止		一時停止	もう一度押すと再生に戻ります
早送り 早戻し (サーチ)	HDD RAM DVD-R DVD-A DVD-V	スロー/サーチ	押すたびに早くなります(5段階)  ◆本体では[┗◀/◀] [▶▶/▶▶]を押したままにします。  ◆ [●] (再生)で通常の再生に戻ります。  ◆ 早送り 1 速時のみ音声が出ます。音声は消すこともできます。 (「早送り時の音声と 1.3倍速再生」 (電子47ページ)  DVDオーディオ(動画部以外)、CDではすべての速度で音が出ます。
スキップ	VCD CD	「スキップ¬ [★◆   ▶▶	押した回数だけ番組や曲を飛びこします
ダイレクト 再生		1 2 3 4 5 6 7 8 9	番組や曲の番号を入力して再生します - HDDやMP3を記録したCDは3ケタ(例:005、012) - DVDオーディオのグループは、 停止中(右の画面表示中)1ケタ(例:5) - その他は2ケタ(例:05、12)  ● 停止中(右の画面表示中)にのみ働くディスクもあります。
早見再生(1.3倍速)	HDD RAM	<b>再生/1.3</b> 鼯 ▶ 1 秒押し続ける	通常より速く再生します もう一度押すと戻ります。 ●「早送り時の音声と 1.3倍速再生」(☞ 47ページ)が「切」 のときは働きません。
スロー再生	HDD RAM DVD-R DVD-A (動画部) DVD-V VCD	一時停止中 スロー/サーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	押すたびに早くなります(5段階)  ●本体では[┗◀ ◀◀] [▶▶/▶▶■]を押したままにします。  ● ○ (再生) で通常の再生に戻ります。  ● スロー再生を連続して5分間続けると一時停止します。</th
コマ送り コマ戻し	HDD RAM DVD-R DVD-A (動画部) DVD-V VCD	一時停止中 ************************************	押すたびに次のコマになります ・ (再生)で通常の再生に戻ります。
子画面で テレビを見る	HDD	\$ <u>{L</u> U-J	子画面にテレビの受信映像を表示します  • もう一度押すと受信画面が消えます。  • 再生画面  • 録画中は子画面のチャンネー  • 受信画面
時間を指定して 飛びこす (タイムワープ)	RAM DVD-R		ル切り換えができません。 ([AV チャンネル] でチャン ネルの切り換えができます。)  ・ 子画面はブルーバック(でできます。)  指定した時間を飛びこします  ・ [▲▼]で飛びこす時間を設定し、[決定]を押す。
30秒スキップ		30秒スキップ	押すたびに約30秒先に飛びこします
音声を切り換える			

#### 音声を切り換える



押すたびに、放送の内容や収録されている 内容によって切り換わります

(©33ページ「音声情報/音声チャンネル」)

例) 二重放送時




- 次の場合、音声が切り換わりません。
  - 「DVD」選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っているとき -録画モードが「XP」で、「記録音声モードの設定〔XP時〕」(♥看 47ページ) が「LPCM」になっているとき
  - 「DVD-R高速モード用録画」(©3~47ページ) が「入」のとき
- 二重放送の番組では、自動的に「主」が選ばれます(2カ国語オート 再生)。音声を切り換えても、電源を切ると「主」に戻ります。

## 録画した番組(タイトル)などを再生する(つづき)

#### 再生中の簡単な編集


消去	HDD RAM DVD-R	消去	番組(タイトル)などを消去します 実行するには[◀▶]で「消去」を選び、[決定]を押す ●一度消去すると元に戻せません。 ●録画中やダビング中は消去できません。
チャプター を作成する	HDD RAM	チャブター <u>©</u>	押した位置でチャプターを区切ります (©〒34ページ 「タイトル/チャプターについて」) ● スキップ (©〒31ページ) するとチャプターを飛びこします。 ● 録画中やダビング中は作成できません。

#### MP3を再生する

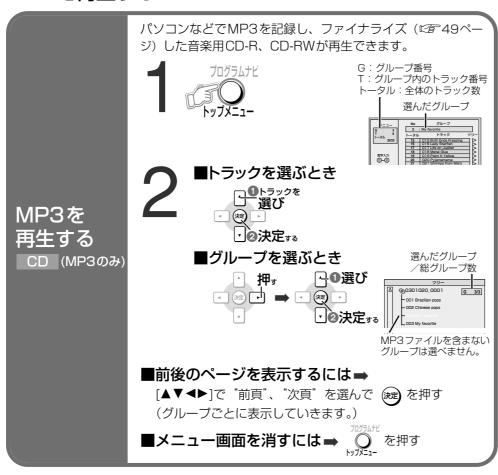

#### MP3について

- 使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 と level 2 (拡張フォーマットを除く)
- ●ビットレート: 32kbps~320kbps
- ●サンプリング周波数: 16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz
- ●最大99グループと最大999トラックが再生できます。
- ▼マルチセッションに対応しています。
- ID3 タグやパケットライト方式には対応していません。
- ●記録状態によっては再生できないものがあります。
- ●静止画やセッションが多いディスクは、読み込み や再生に時間がかかることがあります。
- ●表示の順番は、パソコンの表示画面と違うことが あります。
- 再生したい順番を指定するには、右図のように名前をつける必要があります。

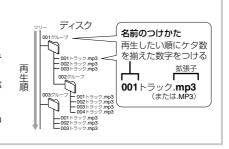



# ディスクの 設定する

### 画面設定

再生時に表示するディスク内の情報を切り換えたり、画質や音質を設定します。



#### DVD-A DVD-V 音声情報\*

音声や言語を選びます。(音声属性/言語でで下記) · HDD RAM DVD-R 音声属性表示のみ

#### ディスク独自 の機能を 設定する

ディスク

#### 字幕情報\* DVD-A DVD-V

字幕表示の入/切や、言語を選びます。(言語です下記) · HDD RAM DVD-R 入/切のみ(字幕の入/切情報が 記録されたディスクのみ。本機では記録していません。)

#### 音声チャンネル HDD RAM VCD

音声(L/R)を切り換えます。

アングル\* DVD-A DVD-V アングルを選びます。

#### 静止画 DVD-A

静止画の再生方法を選びます。

- スライドショー:決められた順番で再生
- ●ページ:静止画を選んで再生 -ランダム:順不同に再生
  - リターン: 決められた静止画を再生

**PBC** (プレイバックコントロール) (© 49ページ) VCD

PBC付きビデオCDで、メニューの入/切が確認でき ます。(変更はできません)

- ※ ディスクに収録されているメニュー画面(©30ページ)でのみ切り換えできるものもあります。
- 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

#### お好みの 再生方法を 設定する

再牛

お好みの

設定する

映像

画質を

リピート (経過時間が表示されるときのみ) 繰り返し再生の方法を選びます。

- All:ディスク全体 VCD CD (MP3を除く)
- Title:タイトル全体 HDD RAM DVD-R DVD-V
- Chapter: チャプター HDD RAM DVD-R DVD-V
- PL: プレイリスト HDD RAM
- Group:グループ全体 DVD-A CD (MP3のみ)
- Track: トラック DVD-A VCD CD

自動CM早送り HDD RAM (音声が下記の場合のみ) CMを飛ばして再生します。

番組	СМ	番組	
を モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重 🦠	
<u>再生</u>	スキップ	再生	

- ・早見再生中(で31ページ)は働きません。
- ・ビデオからのダビングなど、外部入力で録画した番 組では働きません。
- ・電源を切ると「切」になります。

#### 画質選択

映像ディスク再生時の画質を選びます。

- ノーマル:標準
- ソフト: ざらつきが少なく柔らかい画面
- ●ファイン:輪郭が強調されくっきりしている画面
- シネマ:映画鑑賞向け
- ●ユーザー:さらに画質を調整
  - [◀] と [▲▼] で「詳細画質設定」を選び、[決定] を押す
  - コントラスト(白黒の強弱)
  - 一ブライトネス(画面全体の明るさ)
  - ―シャープネス (鮮やかさ)
  - ―カラー(色の濃さ)
  - -ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)
  - -3次元NR(画面全体のノイズを除去)
- -インテグレイティッドDNR(動画のモザイクノイ ズや文字周りのもやを精度よく補正)

#### MPEG-DNR

(画質選択が「ユーザー」以外の場合のみ) ノイズや文字周りのもやの補正をします。

プログレッシブ(©~49ページ)

[「接続するTV」(©22ページ)で「プログレッシブ (525P)対応」を選んだ場合のみ]

プログレッシブ出力を入/切します。

・映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

**変換モード**[「プログレッシブ| ( 🖾 上記)が 「入 | 時のみ] プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

- Auto 1 (標準): 24コマ/秒のフィルム素材を自動判別
- Auto2: Auto1に加えて30コマ/秒のDVDビデオにも対応 (ソフトによって映像にブレが生じることがあります。)
- Video: Auto1 またはAuto2でブレが生じるとき

#### お好みの 音声効果を 設定する 音声

#### サラウンド (アドバンスドサラウンド)

#### HDD RAM DVD-R DVD-V

(ドルビーデジタル2チャンネル以上の音声のみ) フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

- ・音声がひずむときは、「切」にしてください。
- ・本機で録音した二重音声には働きません。

#### シネマボイス DVD-A DVD-V

(ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディス クのみ)

セリフを聞き取りやすくします。

#### 〈音声属性〉

LPCM/PPCM/DDigital/DTS/MPEG:信号タイプ ch:チャンネル数 k:サンプリング周波数(kHz)

b:ビット数 (bit)

#### 〈言語〉

- ●日:日本語
- ●露:ロシア語
- 伊: イタリア語 西: スペイン語
- 英: 英語

● 韓: 韓国語

- 仏: フランス語 独: ドイツ語 ● \*: その他

  - 蘭: オランダ語 中: 中国語

# 録画した番組(タイトル)を編集する

タイトルを

HDD RAM

チャプターを

HDD RAM

HDD RAM

DVD-R /

編集する

再生

編集する


DVD-R

#### タイトル/チャプターについて

番組を録画すると1つのチャプターか らなるタイトルとして記録されます。



HDD RAM 好みの位置で複数の チャプターに区切ることができます。 (電32、35ページ「チャプターを 作成する!)



HDD RAM 好みのチャプターを 集めてプレイリストを作成できます。 (電36ページ)

- ●二重放送の番組のCM部分など、自動 的に複数のチャプターが作成される場 合もあります。
- ●DVD-Rでは、ファイナライズ(©**企** 42ページ)すると自動的に約5分ご とのチャプターが作成されます。

#### 最大記録数 HDD

タイトル:500

チャプター: 1タイトルあたり約1000

(記録状態によって変化します。)

#### RAM DVD-R タイトル:99

チャプター:約1000 (記録状態によって変化します。)



- ■画面を消すには → のを押す
- ■前の画面に戻るには⇒ <sup>リターツ</sup> を押す

(お知らせ)

録画中、追っかけ再生(©225ページ) 中、ダビング中などは編集できません。

**準備:● HDD** または **DVD** を押して、編集したい映 像が入っているHDDまたはディスクを選ぶ

> ● ディスク (car 42ページ) やカートリッジ (©3ページ) の書き込み禁止(プロテク ト)を解除しておく RAM

**再生中**(または停止中) プログラムナビ

タイトル一覧が表示 されます。

編集するタイトル

### □ 選び ・ サブメニュー |-[

[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び(深)を押す ([◄◀、▶▶|]でもページの切り換えができます。)

■まとめて編集するには⇒

[▲▼**⋖**▶]で選び 「Ⅲ (個別選択)を押す(くり返す)

● ✓ が表示されます。もう一度 「III を押すと 解除されます。

#### 編集する項目または"チャプター--覧へ"

タイトル名入力 タイトル消去 プロテクト設定 内容確認 プロテクト解除 タイトル編集 部分消去 チャプター一覧へ サムネイル変更 タイトル分割

[--]0選び ☑❷決定ᢧᢧる

"タイトル編集" を選んだ場合は

(曜30ページ 「表示方法を変更 する」)

--○選び ★ (対定) ト **⋰**❷決定ಕる

"チャプター一覧へ"を選んだ場合のみ

### 再生または編集するチャプター



選び (決定) [►]  $\Box$ 

● 前後のページを表示 する/まとめて編集 するには( ©企上記)

再生する 編集する ときは ときは






→手順5へ

#### 編集する項目




**--**●選び 



### (プログラムナビ) /チャプターを再生・編集する



※ 複数の番組(タイトル)をまとめて編集できます。

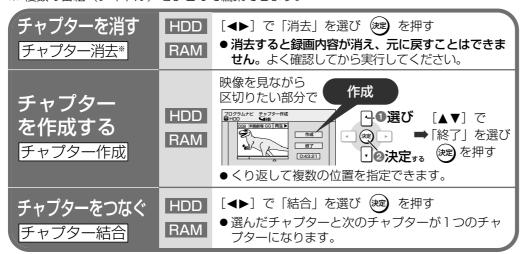


#### 編集中の便利な機能

- 早送りやタイムワープ、 スロー再生など(© 31ページ)を使うと、目 的の部分を探すのに便利 です。
- ●スキップでタイトルの 終わりにも飛ぶことが できます。

## プレイリストを作成・再生・編集する

#### プレイリストとは…

チャプター作成(で32、35ページ) で作成した好みのチャプターを集め て、再生したい順に並べたものです。



ダビング(☞38ページ)すると、 ダビング先ではタイトルになります。

- プレイリストは再生順を登録するだけ なので、ディスクの容量はほとんど使
- プレイリストやプレイリストのチャプ ターは、消したり新たに作成しても元 のタイトルやチャプターには影響しま

#### 最大記録数

プレイリスト:99 プレイリストのチャプター: 約1000 (記録状態によって変化します。)



#### ■画面を消すには

リターン (戻る) を数回押す

#### ■前の画面に戻るには

→ Ŗã を押す

#### お知らせ

録画中やダビング中は、プレイリストの 作成・編集はできません。

**準備:● HDD** または **DVD** を押して、編集したい映 像が入っているHDDまたはディスクを選ぶ

> ●ディスク(『全子42ページ) やカートリッジ (©39ページ)の書き込み禁止(プロテク ト)を解除しておく RAM

停止中 機能選択



一つ選び

新規作成



- 0選び → 決定 → · ②決定+3



▶ 0選び → 決定 → 

■タイトル内のチャプターを全て選ぶには

⇒ (対) を押す (⇒手順5へ)

プレイリスト

を作成する

HDD RAM

### プレイリストに加えたいチャプター



♪ ①選び **⊉決定**₃₃

● 編集元タイトルのチャプターを新たに作 成することもできます。

➡ [サブメニュー] を押して「チャプタ ー作成」を表示させ、[決定]を押す (© 35ページ「チャプター作成」)

### チャプターを挿入する位置



チャプターを選び 直すときは押す


♪10選び 

**☑ ②**決定₃ã

●手順4、5をくり返して作成します。 別のタイトルを選ぶときは、[▲] で編集元タイト ルを選びます。

作成が終わったら



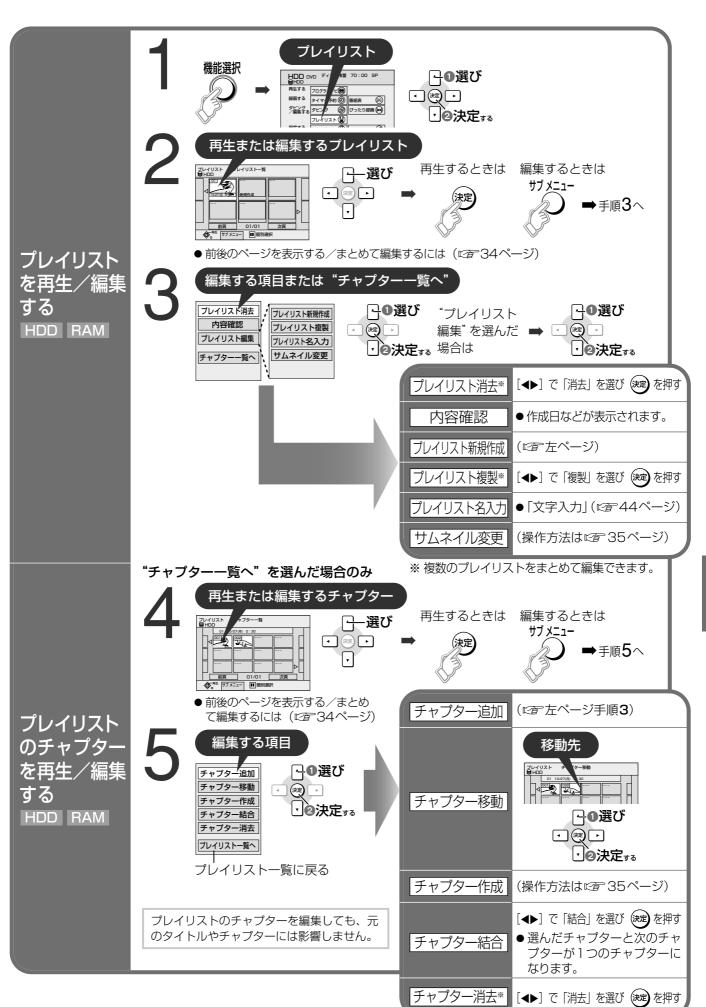

※ 複数のチャプターをまとめて編集できます。

## ダビング(複製)する

本機ではいろいろなダビングのしかたが選べます。

## ダビング方向が選べます

HDD

お気に入りの番組(タイトル)や編集したプレイリスト\*をディスク にダビングして保存版に

※プレイリストをダビングするとダビング先では番組(タイトル) になります。

ファイナライズした DVD-RをHDDにダビ ングして再編集





HDDへの録画時に「DVD-R 高速モード用録画」を「入」 にしておく必要があります。 (127ページ)





ディスク

(ディスクの特長 は1278ページ)



DVD-R

他の機器(DVDプレーヤーなど) で再生したいとき

他の機器で再生するには、ファイナ ライズが必要です。(©3~42ページ)

•▶ DVDビデオ ●

- ●ファイナライズした DVD-R
- ●著作権保護されてい ない市販ソフト

※画質 [XP、SP、LP、EP、FR] を選んでダビングします。(♥〒25ページ 「録画モード」)

**デジタル放送のダビングについて** デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられているため、複製でき ません。HDDからCPRM対応のDVD-RAMに移動のみできます。(HDDからは消去されます。) (詳しくは12606ページ)

HDD

**┛**移動

● ワンタッチダビング(『電子39ページ) では移動できません。ダビングリスト(『電子40ペー ジ)でダビングしてください。

● プロテクト(©35ページ)が設定されていると移動できません。

●「1回だけ録画可能」の番組から作ったプレイリストはダビングできません。

●移動される番組(タイトル)を登録したダビングリストには、プレイリストは登録できません。

## **DVD-RAM**

## ダビングのしかたが選べます

1つの番組 (タイトル)やプレイリスト だけをダビング

**ワンタッチダビング**してくだ さい。(電子39ページ)

複数の番組 (タイトル) やプレイリストを 組み合わせてダビング

**ダビングリスト**を作ってダビン グしてください。(© 40ページ)

## ダビングリストではダビング速度・画質が選べます

画質を変えずに すばやく ダビングしたいとき

**高速**でダビングして ください。

1枚のディスクに 長時間 記録したいとき

XP~EP、FRの録画モードを 選んでダビングしてください。 (等速になります。)

例えば…

LPモードなら、1枚のデ ィスク(4.7 GB)に4時 間記録できる(125ペ ージ「録画モード」)

1時間ドラマの場合

XPなら

1回分だけ LP LP LP LPなら 4回分入る

(高速と等速について126739ページ)

## お知らせ

ダビング中にHDDで

録画や再生が楽しめます。

DVD-Rへの高速モードダビングについて HDDへの録画時に「DVD-R高速モード用録画」を「入」にしたもののみ高速モードでダビングできます。ただし、下記の 場合は高速モードではダビングできません。

- -録画モードが異なる番組(タイトル)から作ったプレイリスト
- -録画モードがFRの複数の番組(タイトル)から作ったプレイリスト
- 音声が混在するプレイリスト(Dolby DigitalとLPCMなど)
- -部分消去を繰り返した番組(タイトル)



## ■ダビングを実行中に中止するには

リターン (戻る) を3秒間押したままにする 中止すると、高速モード以外では 止めたところまでダビングされま す。(DVD-Rは番組がダビングさ れなくても、書き込まれた分の残 量が減少します。)

「重放送をDVD-Rにダビングする場合は、「二重放送音声記 録」(🖙 47ページ)で記録する音声を選択してください。

ダビングしたい 番組(タイトル) やプレイリスト を再生して

ダビング

1つの番組(タ

イトル)または

だけをダビング

ワンタッチダビング

 $HDD \Rightarrow RAM$ 

HDD ⇒ DVD-R

再生中に

ダビングボタン を押すだけ

プレイリスト





## DMR-E87H

5X高速記録対応のDVD-RAMまたは8X高速記録対 応のDVD-Rに高速モードでダビングする場合のみ

- [◀▶]で「最高速モード」か「静音モード」が選べます。
- ●「静音モード」を選ぶと本機内部の動作音が「最高速モード」 時より小さくなりますが、ダビングの所要時間は約2倍になります。

高速モードでダビング中は、もう一度 [決定] を押す と画面が消え、HDDでの録画や再生が楽しめます。

- ダビングの進行状況を確認するには [表示切換] を押す
- ダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
- ダビング中に実行された予約録画は、録画先 の設定に関わらずHDDに録画されます。
- ●録画モードは下記のように設定されます。 (以下のモードでダビング先のディスク容量を超える 場合は"FR"になります。)

HDD ⇒ RAM : 高速

HDD ⇒ DVD-R :

<b>DVD-R高速モード用録画</b> ( <i>©</i> 音 47ページ)		
「入」で録画	「切」で録画	
高速	元と同じモード [XP〜EP、FR] (プレイリストは"FR" でダビングされます。)	

## お知らせ

- 自動CM早送り(©で下記)は働きません。
- デジタル放送の番組(タイトル)やプレイリストはダ ビングできません。(© 38ページ)
- DVD-Rを他の機器で再生するには、ファイナライズ (で全42ページ)が必要です。

### ■高速と等速について

	高速	等速(XP、SP、LP、EP、FR)
ダビングに かかる時間	© 下記、「高速でのダビング所要時間のめやす」	ダビング元の記録時間と 同じ時間
画質	ダビング元の画質	変更できる※1
チャプター/ サムネイルの 編集結果の保持	できる※ <sup>2</sup>	できない (1タイトルが1チャプターと して記録され、サムネイルは 変更前の位置に戻ります。)
CMを飛ばす	できない	できる*3
ダビング中 の他の操作	HDDでの再生または 録画ができる	できない

- ※1ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質 は向上しません。(劣化防止にはなります。)
- ※2プレイリストをDVD-Rにダビングする場合、サムネ イルの変更位置が反映されないことがあります。
- ※3自動CM早送り
  - -音声が下記の場合のみ働きます。

番組	CM	番組
トレラル/二重	ステレオ	モノラル/二重(
<u>再生</u>	スキップ	再生

- -5分以上のCMやプレイリスト内のCMには働きません。 -番組内容をCMとまちがえて消してしまう場合があり ます。デジタル放送などの移動される番組(タイトル) (©38ページ)では、元に戻すことができません。 CMを「部分消去」(©35ページ)で消してから、 「切」でダビングすることをおすすめします。
- 高速でのダビング所要時間のめやす(最高速時)


НС	סס		3X高速記 DVD-F		4X高速ii DVD	
録画モード	録画時間		所要時間	スピード	所要時間	スピード
XP	1時間			3倍速		4倍速
SP	2時間			6倍速		8倍速
LP	4時間	▶	約20分	12倍速	約15分	16倍速
EP(6H)	6時間			18倍速		24倍速
EP(8H)	8時間			24倍速		32倍速

### DMR-E87H (管理情報の書き込み時間を除く)

HE			5X高速記 DVD-F	RAM	8X高速記 DVI	D-R
録画モード	録画時間		所要時間	スピード	所要時間	スピード
XP	1時間			5倍速		最大8倍速
SP	2時間		▶ 約12分	10倍速		最大16倍速
LP	4時間	▶		20倍速	約8.7分	最大32倍速
EP(6H)	6時間			30倍速		最大48倍速
EP(8H)	8時間			40倍速		最大64倍速

- ダビング中に録画や再生をすると、最高速にならないことがあります。
- ーディスクの状態によって、最高速にならないことがあります。

## ダビング(複製)する(つづき)

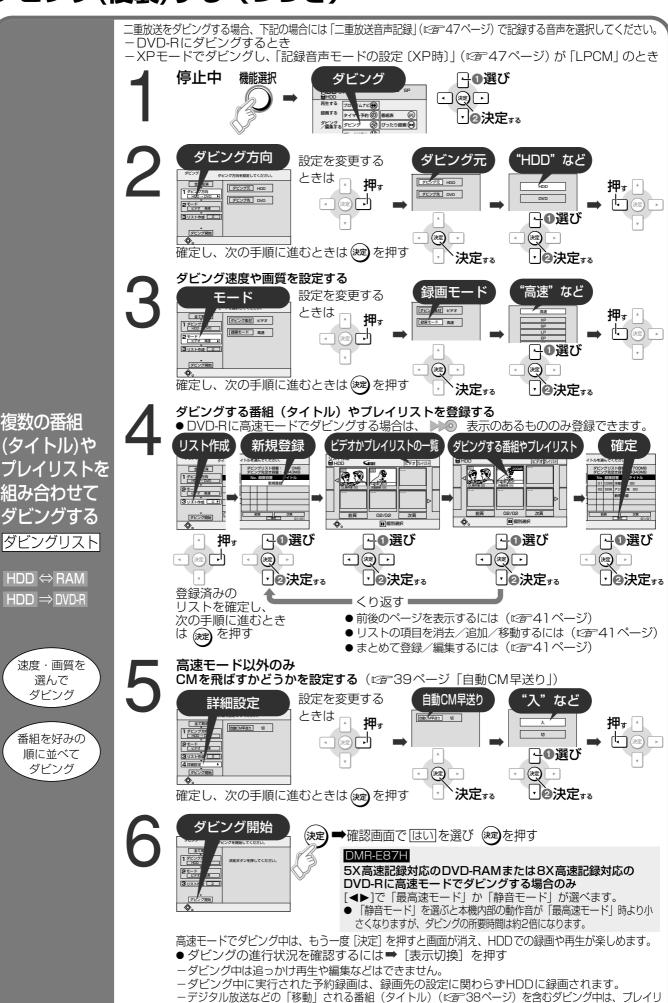

■DVD-Rを他の機器で再生するには、ファイナライズ(©3~42ページ)が必要です。

複数の番組

(タイトル)や

組み合わせて ダビングする

|ダビングリスト

HDD ⇔ RAM

HDD ⇒ DVD-R

速度・画質を

選んで ダビング

番組を好みの

順に並べて ダビング

ストは再生できません。

ディスクを再生しながら、再生している内容を設定した長さでHDDに録画します。

- ダビング中に操作した動きや画面表示が、そのまま記録されます。
- ●市販のDVDビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダビングできません。
- DVDオーディオ、ビデオCD、音楽CDなどはダビングできません。

## 40ページの手順1~3の後

ダビングする長さ(時間)を設定する

再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたいタイトルより数分程度長めに設定してください。



ダビングする時間 A 押。 2 時間 00 分 上下ボタン及び数字ボタンにより




● 数字ボタンも 使えます。

ファイナライズ したDVD-R (DVDビデオ) をダビングする

DVD-V ⇒ HDD

\_ ファイナライズ したDVD-Rを 再編集したいとき 確定し、次の手順に進むときは寒を押す ダビング開始



(決定) ➡確認画面で はい を選び (決定) を押す

ディスクのトップメニューが表示されます。[[ファー ストプレイ選択 | (で全42ページ) で「タイトル1| に設定したディスクは、自動的に再生が始まります。]

トップメニューが表示されたら ダビングを始めたいタイトル

፟҇-10選び 一次 ☑️②決定ಕる

選んだタイトルから順に再生しながら、設定し た時間まで録画します。(ディスクの最後のタ イトルの再生が終わった後は、設定時間までト ップメニュー画面を録画します。)



押す

決定ト

## お知らせ

- ●最初に右の画面が録画されます。
- ダビングの開始から終了までが1タイトルとして記録されます。
- 自動的にトップメニューが表示されない場合や、再生が始まらない場合は ▶ (再生)を押してください。
- 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。
- **■前の画面に戻るには ● 原 ● を押す**
- ■ダビングを実行中に中止するには **※** を3秒間押したままにする

中止すると、止めたところまで「高速モードではダビングが完了した番組(タイトル)まで「ダビングされます。(DVD-Rは番組がダビングされなくても、書き込まれた分の残量が減少します。)

## ダビングリストの便利な機能と画面表示


- ■前後のページを表示するには
- ➡[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び (決定) を押す

([◄◀、▶▶|]でもページの切り換えができます。)

## ■まとめて登録/消去するには

- **➡**[▲▼**◀▶**]で選び (くり返す)
- と解除されます。
- ビデオとプレイリストの一覧を切り換えると ✓ が消えます。

## **■リストの項目を消去/追加/移動するには**

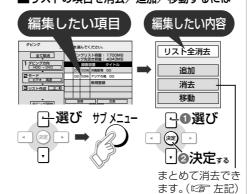

■以前に登録したモードなどの設定・登録されているリストを一度に取り消すことができます



- リストは以下の場合にも消去されます。
  - ダビング元で番組(タイトル)やプ レイリストの消去をした場合
- ダビング元がDVD-RAMで、トレイ を開けるか、電源を切った場合

### ■リストの表示について

▶▶● : DVD-Rに高速でダビングできるもの (©2 38ページ)

(二): 「1回だけ録画可能」のため「移動」され るもの(吃了6、38ページ)

: [1回だけ録画可能] のもの(です6、38ページ) (!):静止画を含むもの(静止画部分はダビングされません。) ダビングリスト容量:

ダビング先に記録される容量

- 等速の場合は、録画モードによって変化します。
- 高速の場合は、録画容量の合計になります。(HDDにダビングす る場合は、管理情報が含まれるため、合計より大きくなります。)



# ディスク管理



準備:● HDD または DVD を押して、編集したい映像が入っているHDDまたはディスクを選ぶ

● ディスク(© 右記)やカートリッジ(© 9ページ)の書き込み禁止(プロテクト)を 解除しておく RAM

**●** 停止中機能選択

## お知らせ

- フォーマットを実行すると、元に戻すことができません。よく確認してから実行してください [番組(タイトル)やディスクにプロテクトを設定していても消去されます]。
- DVD-Rをファイナライズすると…
  - -再生専用となり、録画や編集はできなくなります。
  - -高速モードでダビングした番組(タイトル)では、ダビング時に複製されたチャプターがファイナライズ後も保持されます。
  - -DVD-Rに直接録画した番組(タイトル)や、 高速モード以外でダビングした番組(タイトル) では、約5分ごとのチャプターが自動的に作成 されます。(実際に作成されるチャプターの長 さは、録画状態や録画モードによって大きく変 化します。)
  - -番組(タイトル)やチャプターのつなぎ目で数 秒間静止するようになります。

ディスク名を つけたいとき ディスク名入力 RAM DVD-R

誤消去防止の 設定/解除

ディスクプロテクト

RAM

内容を消去したいとき

HDDのフォーマット

HDD

ディスクのフォーマット

RAM

(*電* 49ページ 「フォーマット」)

DVD-Rを 他のプレ-ヤ-で再生したい とき

トップメニュー

ファーストプレイ選択

ファイナライズ


DVD-R

(☞ 49ページ 「ファイナライズ」) ●「文字入力」( 🖅 44ページ)

●入力したディスク名は、 [機能選択]を押すと表示されます。



## 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」




・**①**選び ・ æ・ ・ ②決定<sub>する</sub>



- 設定すると"♠"が表示されます。
- ■HDDの内容をすべて消去する ➡ [HDDのフォーマット]
- ■ディスクの内容をすべて消去する、 未フォーマットのDVD-RAMを使う
  - **⇒** ディスクのフォーマット

はい





**選び →**確認画面で か

実行を選び

(練) を押す

フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクが使えなくなることがあります。(通常は数分、DVD-RAMでは最大約70分かかります。)


- フォーマットを中止するには **[戻る、リターン**]を押す (フォーマットが2分以上かかる場合のみ中止で きます。ただし、再度フォーマットが必要です。)
- DVD-RやCD-R/RWはフォーマットできません。

## **■トップメニューの背景を選ぶ⇒** トップメニュー



- ファイナライズ後のディスクの再生時に表示 されるメニューの背景 を設定できます。
- トップメニューに表示 される画像は変更でき ます。(で〒35ペー ジ「サムネイル変更」)
- ■ファイナライズ後のディスクの再生時に、最初にメニューを表示させるかどうかを選ぶラファーストプレイ選択

## 「トップメニュー」または「タイトル1」




□**①選び**□ ②決定<sub>する</sub>

- ●「タイトル1」を選ぶ とメニュー画面を表示 せずディスクの先頭か ら再生します。
- ■DVD-Rを他のプレーヤーで再生可能にする
- **⇒** ファイナライズ

上記の「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」はファイナライズ前に行ってください。

はい





び **→**確認画面で 実行を選び

(練) を押す

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクが使えなくなります。(最大約15分かかります。)

- 当社製以外の機器で録画したDVD-Rはファイナライズできません。
- ●本機以外の当社製機器で録画したDVD-Rをファイナライズすると、トップメニューで選んだ背景にならない場合があります。

	ファイフ	トライズ
	前	後
本機でのディスク表示	DVD-R	DVD-V
録画・編集/タイトル名入力	0	×
他のプレーヤーで再生	×	0

本機でファイナライズされたDVD-Rは、記録状態により他のプレーヤーでは再生できない場合があります。

DVD関連情報は当社ホームページでご覧ください。 http://panasonic.jp/dvd/index.html

● 高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。(約4倍)

## タイトル名/プレイリスト名/ディスク名入力

録画した番組(タイトル)などに名前をつけることができます。

## キーワード入力

番組表で検索するキーワードを入力します。

入力画面を表示する

表示するには…

タイトル名(予約時) で 27、28ページ手順2で 「タイトル名入力」を選ぶ タイトル名(録画後) ② 34ページ手順3で 「タイトル名入力」を選ぶ

プレイリスト名 © 37ページ手順3で 「プレイリスト名入力」を選ぶ

ディスク名 2~42ページ手順3で

「ディスク名入力」を選ぶ 番組表のキーワード 図 27ページ 「ジャンル/キーワ ードで番組を探して予約する

入力できる文字の種類 確定文字表示欄

タイトル名 などを つける

タイトル名入力

HDD RAM

DVD-R

|プレイリスト名入力|

HDD RAM

|ディスク名入力|

RAM DVD-R

キーワード を入力する |キーワード入力|

タイトル名入力 ひらがな 全角カナ 半角英数 全角記号 サッカー 文字変換 -ごーるしゅう\_ えけせてねへめ いきしちにひみしり 表示欄 変換 (▶) 確定 (▶▶) 消去 (▮▮) ぴぴ 終了 (■) (0)~(12)

数字ボタンで選ぶ(『香石記)

入力する文字の種類を選ぶ

「**一①選び**(または[★◆、▶▶I]で選び)

→ 寒 → ・ 2決定する

● 漢字を入力するときは、まずひらがなを入力

します。

入力する文字を選ぶ

□・□選び

・ ②決定する

■ひらがなを入力するとき

■ひらがなを漢字変換するとき

**➡1** (変換) を押す

2 [▲▼] で変換候補を選び、 (\*\*) を押す

■消去するとき
● 「

(消去) を押す

タイトル名などを入れ終わったら

(終了) それぞれの画面に戻ります。

**■途中で終わるには
→** (戻る) を押す

(文字は入力されません。)

### 入力できる文字数

	種類	半角英数	その他
HDD	タイトル名*	64	32
RAM	プレイリスト名	64	32
RAM	ディスク名	64	32
DVD-R	タイトル名	44	22
	ディスク名	40	20
番組表	キーワード	30	15

※予約録画時 半角英数:44文字 その他: 22文字

● すべての文字が表示されない画面もあ ります。


数字ボタン[1~10/0、12]で携帯 電話のように文字入力ができます。

例)ひらがなの「す」を選ぶ

① [3]を押す(「さ」が選ばれます。)

② [3]を2回押し、



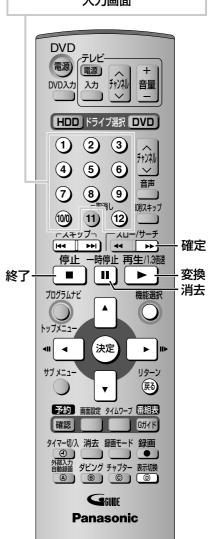


## 情報表示/時刻合わせ


時刻を

合わせる

時刻合わせ

- 時報が放送されなかったとき

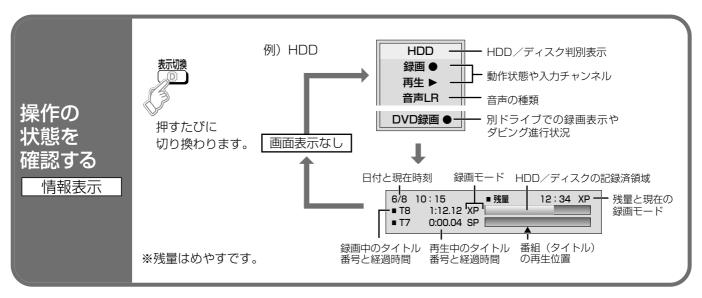

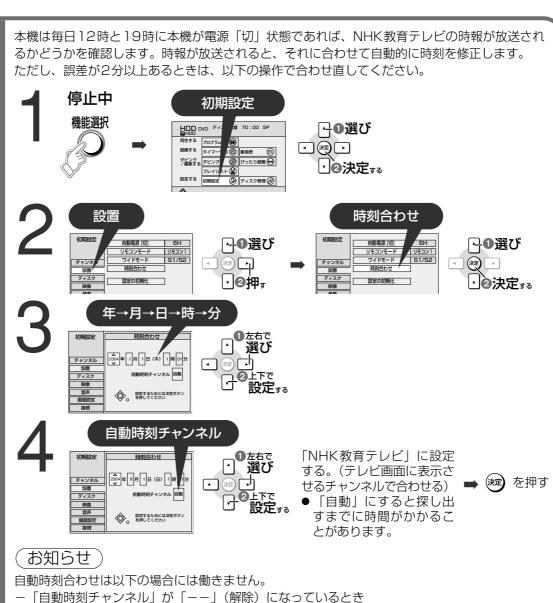


**■設定を終了するには ⇒ (g)** を数回押す **■前の画面に戻るには ⇒ (g)** を押す

## 初期設定を変える

## 初期設定一覧

初期設定一覧をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。 設定内容は電源を切っても保持されます。

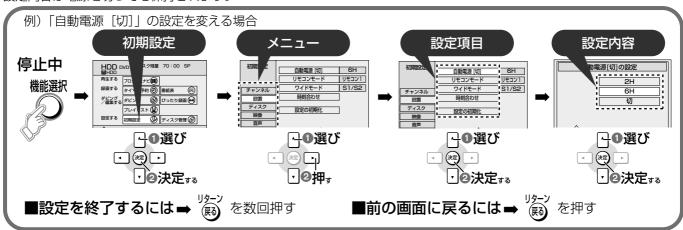

メニュー	設定項目	設定内容 (下線部はお買い上げ時の記	役定です。)
	市外局番チャンネル設定(🖙 16ページ)	市外局番入力	
	マニュアルチャンネル設定(©2016ページ)	● CH ●表示 ● 放送局名 ● 微調整	
	番組表設定(© 16ページ)	<b>→[決定]</b> を押して、さらに設定します。	
-	<b>Gガイド地域</b> (© 17ページ)	お住まいの地域を設定します。	
ナャ	<b>ホスト局</b> ( <i>©</i> 17ページ)	番組表データの送信局を設定します。	
チャンネル	データ受信時刻 通常は変更しないでください。	→ [決定]を押し、確認画面で「設定」を選んで [決定]を記 ● 自動 ● 時/分([取消し]を押した場合やデータ受信後は、「自動 お買い上げ時は「番組表データ送信時刻」(©〒21ページ)の表のいずれの時刻にも受信できない場合は、放送局が送信時刻を(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ(h最新の送信時刻を確認し、設定してください。いったんデータを動的に設定されるため、以降は変更の必要はありません。	動」にもどります。) )通りに設定されています。 変更した可能性があります。 ttp://www.ipg.co.jp/)で
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に 電源を切る時間を設定します。	●2H ● <u>6H</u> ●切	
	<b>リモコンモード</b> (123ページ)	<ul><li>● <u>リモコン1</u></li><li>● リモコン2</li><li>● リモコン3</li></ul>	
設置	<b>ワイドモード</b> テレビのS映像入力に合わせて設定します。 ( <i>☞</i> 49ページ「S映像出力」)	● S1([S]や[S1]のとき) ● <u>S1/S2</u> ● 切 (S映像入力	」に接続しないとき)
	<b>時刻合わせ</b> (🖙 45ページ)	●(年/月/日/時/分) ● 自動時刻チャンネル	
	設定の初期化 初期設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、時刻と視聴制限は除く)	● する ● <u>しない</u>	
	言語	<b>→[決定]</b> を押して、さらに設定します。	
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声が選べます。	<ul><li>● <u>日本語</u></li><li>● 英語</li><li>● オリジナル(ディスクの最優先言語で再生)</li><li>● その他****</li></ul>	*には数字ボタンで言語番号 (で音 48ページ)を入力
ディスク	<b>字幕言語</b> DVDビデオ再生時の字幕言語が選べ ます。	<ul><li>★オート: "音声言語"で選んだ言語で再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示</li><li>日本語</li><li>日本語</li><li>チで選んだ言語で再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示</li></ul>	選んだ言語がディスクにない 場合は、ディスクの最優先言語 で再生されます。ディスクに 収録されているメニュー画面
	メニュー言語 画面に表示される言語が選べます。	● <u>日本語</u> ● 英語 ● その他****	(できるものもあります。
	視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。 暗証番号入力画面が表示されたら、画面 の指示に従って数字ボタンで暗証番号 (4ケタ)を入力してください 暗証番号は忘れないでください。	<ul> <li>レベル8 : すべてのディスクが視聴可</li> <li>レベル7~1 : 制限レベルの記録されているディスク (成人向けや暴力シーンを含むもの)が視め</li> <li>レベル0 : すべてのディスクが視聴不可</li> <li>ロック解除 ● 暗証番号変更 ● レベル変更 ● 一時解</li> </ul>	
	<b>EP時の記録時間</b> 録画モードがEP時の最大記録時間が選べます。( <i>✍</i> ~25ページ「録画モード」)	● EP (6H): 4.7 GBディスクに6時間記録 ● <u>EP (8H)</u> : 4.7 GBディスクに8時間記録	

メニュー	設定項目	設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です。)	
	<b>DVD-AudioのVideoモード再生</b> DVDオーディオに収録されたDVDビデオ映像を再生します。	● 入 (電源「切」または	
ディスク	DVD-R高速モード用録画 HDDからDVD-Rに高速モードでダビングするには、HDDへの録画前に設定を「入」にしてください。、画面サイズなど(ですっ右記)が制限されるため、DVD-Rにダビングする録画以外の場合は、「切」にすることをおすすめします。	<ul> <li>◆ 入:高速モード対応にする→「決定」を押して、さらに「はい」を選びます。</li> <li>● 切</li> <li>「ダビングリスト(です40ページ)に "▶▶◎"が表示」</li> <li>一画面サイズは4:3、ハイブリッドVBR設定(です下記)は「ノーマル」になります。</li> <li>一二重放送の音声は「二重放送音声記録」(です下記)であらかじめ選んでください。</li> </ul>	
	3次元Y∕C	● △: 受信映像の細かい模様のズレを抑える ● 切: 残像現象を軽減する	
	<b>ハイブリッドVBR</b> ( <i>©</i> 49ページ「VBR」)	<ul> <li>● アドバンス:解像度を自動で切り換え、ブロック状ノイズを軽減してVBR 方式で記録する   HDD   RAM  </li> <li>● ノーマル :解像度を固定し、素材の解像度を落とさずVBR方式で記録する</li> </ul>	
映	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます (吹音 49ページ「フレーム/フィールド」)。	<ul><li>★オート</li><li>フィールド:動きのある映像や"オート"時にブレが生じるとき</li><li>フレーム: "オート"時に細かい絵柄などが見えにくいとき</li></ul>	
像	<b>シームレス再生</b> プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生 する状態が選べます。	<ul><li>▲ こなめらかに再生(早見再生の音声やチャプターの音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります。)</li><li>● 切:精度良く再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります。)</li></ul>	
	<b>外部入力NR</b> テープからのダビング時に、ノイズを減らし て高画質で記録します。	<ul><li>● 自動 :テープからの入力かどうかを自動判別して映像処理を行う</li><li>● 入 :テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を行いたいとき</li><li>● 切 : 映像処理を行わず、入力信号のまま記録したいとき</li><li>[「入」や「自動」で映像処理を行っているときは、3次元Y/C(ඥ町上記)は働きません。]</li></ul>	
	早送り時の音声と1.3倍速再生	<ul><li>● <u>入</u>: 早送り 1 速時に音声が聞こえる</li><li>● 切:聞こえない [早見再生 (図面 31ページ) はできません。]</li><li>こえるディスクがあります。</li></ul>	
	音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	<ul><li>◆ 入:(ドルビーデジタルのみ働きます) ◆ 切</li></ul>	
	<b>二重放送音声記録</b> 二重放送の音声を選びます。 ● DVD-Rに録画/ダビングする場合 ● LPCMで録画/ダビングする場合	●主音声 ●副音声 (ビデオからのダビングなど、外部入力からDVD-Rに録画する場合は、本機 では選べません。接続した機器側で選んでください。)	
	デジタル出力	→[決定]を押して、さらに設定します。	
音	PCM ダウンサンプリング変換 サンプリング周波数 96 kHzまたは88.2 kHzで 収録された音声を48 kHzまたは44.1 kHzに変 換する(入)かしない(切)かを選べます。	<ul> <li>入:96 kHzまたは88.2 kHzに対応していない機器と接続するとき</li> <li>● 切:96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器と接続するとき</li> <li>(176.4 kHz以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、設定にかかわりなく48 kHzまたは、44.1 kHzに変換されます。)</li> </ul>	
声	Dolby Digital ドルビーデジタルの信号を、接続した機器側で 処理を行う"Bitstream"で出力するか、"PCM (2ch)"で出力するかを設定します。	● Bitstream :ドルビーデジタルロゴの	
	<b>DTS</b> DTSの信号を、接続した機器側で処理を行う"Bitstream"で出力するか、"PCM(2ch)"で出力するかを設定します。	● Bitstream: DTSデジタルサラウンドロゴ のある機器に接続するとき ● PCM : DTSデジタルサラウンドロゴ のない機器に接続するとき	
	記録音声モードの設定(XP時) 録画モードがXP時に、記録する音声の種類が選べます。(XPでの録画時やダビング時に働きます。)	<ul> <li>● Dolby Digital (です49ページ)</li> <li>● LPCM (です49ページ) :         <ul> <li>一画質は少し下がります。</li> <li>- XP以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。</li> <li>- 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(でず上記)であらかじめ選んでください。</li> </ul> </li> </ul>	
-	オンスクリーン表示(オート) 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。	● <u>入</u> ● 切(表示しない)	
画面設定	ブルーバック 受信信号が弱いときに画面背景を表示しないようにできます。	● <u>入</u> ● 切(表示しない)	
跫	<b>FLディマー</b> 表示窓の明るさを調節します。「オート」にすると、 電源「切」時の消費電力が約0.6 Wになります。	<ul><li>● 常時 明</li><li>● 常時 暗</li><li>● オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時は全て消灯、 ボタン操作時に一時的に明るくなります。</li></ul>	
	接続するTV (© 22ページ)	<ul><li>●4:3 インターレース(525I)</li><li>●4:3 プログレッシブ(525P)対応</li><li>●16:9 インターレース(525I)</li><li>●16:9 プログレッシブ(525P)対応</li></ul>	
接続	TVアスペクト (4:3)設定	<ul><li>● パン&amp;スキャン: 左右の切れた映像(パン&amp;スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。)</li><li>● レターボックス: 上下に帯のある映像</li></ul>	
	4:3テレビでの、16:9 映像の映し方を選べます。 <b>DVD-RAM</b>	<ul><li>● スルー:録画された映像の縦横比</li><li>● パン&amp;スキャン:左右の切れた映像</li><li>● <u>レターボックス</u>:上下に帯のある映像</li></ul>	

: 約2.5 W\*1 (電源「切」時) 〔約3.0 W (時刻表示点灯時)約0.6 W (時刻表示消灯時)〕

電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	約30 W
外形寸法	$430 \text{ mm} \times 274 \text{ mm} \times 79 \text{ mm}$
(幅×奥行×高さ)	
質量	約4.2 kg
許容周囲温度	+5~40°C
許容相対湿度	10~80%RH (結露なきこと) ● DVD-RAM:
	4.7 GB / 9.4 GB、2.8 GB
	4.7 GB Ver.2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0
	DMR-E87H
記録可能な	4.7 GB Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0
記録り配る ディスク	DVD-R:
3 1773	4.7 GB、1.4 GB for General Ver.2.0
	4.7 GB for General Ver.2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0
	DMR-E87H
	4.7 GB for General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0
記録方式	● DVD-RAM:DVDビデオレコーディング規格準拠
ここが アンコント	● DVD-R: DVD ビデオ規格準拠
	最大8時間(4.7 GBディスク使用時) XP:約1時間、 SP:約2時間、
	XP:約1時間、
記録時間	最大284時間(内蔵HDD使用時)
	XP:約36時間、 SP:約70時間、
	LP:約138時間、 EP:約284(212)時間
	● DVD-RAM ● DVD-R ● DVD-Audio
再生可能な	● DVD-Video ● CD-DA(音楽用CD)
ディスク	<ul><li>VCD (ビデオCD)</li><li>CD-R/RW (MP3、CD-DA、VCDフォーマットのディスク)</li></ul>
	● CD-1//1/W (MF-3、CD-DA、VCDフォーマットのティスフ) 高速対応ドライブ
	DMR-E87H
	(DVD-R 最大8倍速、DVD-RAM 5倍速記録対応)
	最大64倍速ダビング
ドライブ	[EP(8H)モード時、HDD→DVD-R*2]
1.2.1.2	(1時間番組を最短56秒でダビング)
	ディスク 1 枚なら約8.7分でまるごとダビング
	DMR-E85H
	(DVD-R 4倍速、DVD-RAM 3倍速記録対応)
内蔵HDD容量	160 GB
時計	クォーツ制御 24時間表示 デジタル表示
プログラム数	1カ月 32プログラム
停電保証期間 外部コントロール端子	約5年 
ブロントロール堀ナ	別売ブロードバンドレシーバー用

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

## ■テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式 525本 60フィールド
アンテナ 受信入力	VHF:1~12CH 75Ω UHF:13~62CH 75Ω CATV:C13~C63CH 75Ω

### ■音声方式

記録圧縮方式	Dolby Digital: 2 ch記録 リニアPCM (XPモードのみ切り換え可): 2 ch記録
アナログ入力	入力端子:3系統、LINE 基準入力:309 mVrms 入力レベルFS:2 Vrms (1 kHz、0 dB、47 kΩ)
アナログ出力	出力端子: 2系統 [2 ch (ミックス音声)]、LINE 基準出力: 309 mVrms 出力レベルFS: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ負荷)
デジタル出力	出力端子: 1 系統、光コネクター (PCM、ドルビーデジタル、DTS対応)

## ■映像方式

MPEG2 (Hybrid VE	BR)
入力端子	:3系統
入力レベル	:1.0 Vp-p(75 Ω)
入力端子	: 3系統
Y入力レベル	: 1.0 Vp-p (75 Ω)
C入力レベル	: 0.286 Vp-p (75 Ω)
出力端子	:2系統
出力レベル	:1.0 Vp-p(75 Ω)
出力端子	: 2系統
Y出力レベル	: 1.0 Vp-p (75 Ω)
C出力レベル	: 0.286 Vp-p (75 Ω)
出力端子	: 1系統
Y出力レベル	: 1.0 Vp-p (75 Ω)
PB/CB出力レベル	: 0.7 Vp-p (75 Ω)
PR/CR出力レベル	: 0.7 Vp-p (75 Ω)
	<ul> <li>入力端子</li> <li>入力端子</li> <li>入力ルベル</li> <li>入力レベル</li> <li>C入力レベル</li> <li>出力端子</li> <li>出力ボー</li> <li>C出力レベル</li> <li>出力端子</li> <li>Y出力レベル</li> <li>出力端子</li> <li>Y出力レベル</li> <li>PB/CB出力レベル</li> </ul>

- ※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示
- す。 ※2 4.7 GB for General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0ディスク使用時。

■録画/再生用レンズが汚れたとき 長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な 録画・再生ができなくなることがあります。 使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、 DVD-RAM/PDレンズクリーナー (で〒12ページ) でほこりなどの除去をおすすめします。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。 ● クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。

■本体が汚れたとき 柔らかい布でふいてください。 ● アルコールやシンナーは使わないでください。 ● 化学ぞうきんをで使用の際は、その注意書に従ってくださ い。

👣 サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間 隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、 この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

**夕** ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大きの音量差を小さされることで、小 音量でもセリフなどを聞き取りやすくできます。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を2チャンネルなどに混合することです。5.1 チャンネルのDVDをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウ ノミックスされた音声が出力されています。

DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクがあります。ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再生できません(フロントの2チャンネルのみが再生され るなど)。

**)ドライフ** 

本機では、ハードディスク (HDD) とDVDのことです。デー 夕の読み書きを行います。


**⚠** パン&スキャン∕レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が16:9) を前提に制作されているため、横縦比が4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、画面におさまらなくなります。4:3のテレビに映し出ては2つの方法があります。

パン&スキャン:

映像の左右をカットして、 画面全体に映し出します。

レターボックス: 画面の上下に黒い帯を入れて 4:3の画面で16:9の映像を 再現します。



録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機器で再生でき るように処理すること。本機ではDVD-Rのファイナライズが可能です。 ファイナライズすると、録画や編集ができなくなります。

フィルム素材/ビデオ素材

般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材 があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

● フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されて いるもの (映画撮影のフィルムは24コマ/秒で記録されています。)

● ビデオ素材

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの

フォーマット

録画前のDVD-RAMなどを録画機器で録画できるように処理すること。初 期化ともいいます。本機ではHDDとDVD-RAMのフォーマットができます。 フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて消去されます。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。

フレーム







- フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は525I(I:インターレース=飛び越し走 をおいている。 はららいには、オープターレースールの感じた者)といわれるのに対し、その5251信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525P(P:プログレッシブ=順次走査)といいます。プログレッシブではDVDソフト本来の高精細映像を再現できます。プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや 消去の禁止を設定することです。

Bitstream (ビットストリーム)

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。AVアンプ などに搭載されたデコーダーにより、5.1チャンネルなどのマル チチャンネル音声信号に戻されます。

- シーピーアールエム コンテント プロテクションフォー レコーダブル メディア **CPRM** (Content Protection for Recordable Media) デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護 技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応した機器とディスクでのみ録画できます。
- D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応しているため、 5251信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ (2チャンネル) はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収める 

ディーティーエス デジタル シアター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシステムです。チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得られます。

EPG (Electronic Program Guide) テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示するシステムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデータを送信します。本機はテレビ電波を利用した方式に対応して

■ HDD (ハードディスクドライブ)

おり、番組表を使って予約録画などができます。

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置の一つです。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁気 ヘッドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行います。

lr システム

ナーなどから予約録画などの信号を、録画機器のリモコ ン受信部に送ることで、連動操作する機能です。当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステムが、DVDレコーダーに対応している場合、Irシステムを使って本機を操作できます。チューナーなどの説明書をご覧ください。

エルビーシーエム **LPCM (リニアPCM)** CDなどで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。本機では、XPモードで録画するときに選べます。

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく情報量を10分の1程度に圧縮 できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどでCD-Rや CD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

PBC (Playback control)

ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、 バージョン2.0および1.1に対応しています。)

🕒 S映像出力

映像信号をカラー (C) 信号と輝度 (Y) 信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切り換えるS1/S2規格に対応していますので、 テレビのS映像入力端子の種類にあわせて、信号が出力できます。

3に圧縮されたワイドソ フトを自動的に16:9のサ イズに戻して映します。

S1の機能に加え、レターボッ クスのソフトを自動的にワイド 画面いっぱいに映し出します。

ディスク内の映像 画面の映像





■S2映像信号



VBR (Variable bitrate)

映像の情報量や複雑さに合わせて圧縮率を変化させる記録方式です。

# Q&A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A (回答)	ページ
	ドルビーデジタルやDTSのマルチ チャンネル音声を楽しみたいが、ど のような機器が必要か	<ul> <li>●マルチチャンネル音声は本機だけでは楽しめません。光デジタルケーブルで、デコーダー(ドルビーデジタルやDTS)搭載アンプなどを接続してください。</li> <li>●本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネルのため、DVDオーディオはマルチチャンネル音声では楽しめません。</li> </ul>	15
設置/接続	ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	15
	テレビにS端子、D端子とコンポーネント 端子があるが、どれに接続したらいいか	●コンポーネントやD端子は、DVDに記録されたままの状態で信号を 出力するため、S端子より、さらに忠実に色を再現します。	13
	プログレッシブ映像を楽しむには どんなテレビが必要か	● 当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、 対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	_
	地上デジタル/BS/CSチューナーを接続できるか	<ul><li>◆外部入力(L1~L3)に接続できます。</li></ul>	14
	別の地域でも使えるか	● 本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	_
	海外で買ったDVDビデオやDVDオー ディオ、ビデオCDは再生できるか	<ul><li>●映像方式がNTSCであれば再生できます。</li><li>● DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。</li></ul>	8
デ	リージョン番号がないDVDビデオは 再生できるか	● DVDビデオのリージョン番号はディスクが規格に適合していることも 表します。リージョン番号がない場合は再生できません。	_
ディスク	DVD-RやDVD-RWは使えるか	<ul><li>● DVD-Rは使用できます。(ただし、ファイナライズしたDVD-Rは再生のみできます。)</li><li>● 高速記録対応のDVD-Rも使用できます。</li><li>● DVD-RWは使用できません。</li></ul>	_ _ _
	CD-RやCD-RWは使えるか	<ul><li>MP3で記録後ファイナライズされた音楽用CD-R、CD-RWが再生できます。</li><li>本機はCD-RやCD-RWには記録できません。</li></ul>	32 _
	ビデオやDVDから録画できるか	<b>/Dから録画できるか</b> ● 市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録画禁止処理が されています。その場合は録画できません。	
	本機で録画したDVD-Rは 他の機器で再生できるか	●本機で録画したDVD-Rを本機で「ファイナライズ」すると、DVD-R再生対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	42
録画や	ディスクに高速でダビングできるか	● 高速でダビングできます。 高速記録対応のディスクを使用すると、より短時間でDVD-Rや DVD-RAMにダビングできます。	39
や録音	本機でデジタル信号を録音できるか	● デジタル信号では録音できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。	_
音	本機からデジタル信号のまま MDなどに録音できるか	● デジタル信号(PCM)で録音できます。DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 "PCMダウンサンブリング変換": "入"、"Dolby Digital": "PCM"、"DTS": "PCM" (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。) ● MP3信号は録音できません。	47
地上デジタル・CS・BS放送	地上デジタル・CS・BSの放送を 録画できるか	<ul> <li>地上デジタル・BS・CSのチューナーなどを本体の外部入力(L1~L3)に接続し、チャンネルでL1~L3を選ぶと録画できます。</li> <li>有料放送は放送会社との受信契約が必要です。</li> <li>デジタル放送には、著作権保護のため、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。このような映像を録画するには、HDDを使用するか「CPRM」対応のDVD-RAMが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、録画したこれらの映像は複製できません。</li> <li>デジタルハイビジョン画質での録画はできません。</li> <li>「1回だけ録画可能」のデジタル放送は、DVD-Rには録画できません。</li> <li>チューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。</li> <li>チューナーのIrシステムがDVDレコーダーに対応している場合は、Irシステムを使って録画することができます。(接続した機器の説明書をご確認ください。)</li> </ul>	14, 26 — — — — 28 —
放送	BSアナログのハイビジョン放送は 録画できるか	● M-Nコンバーター内蔵の機器を本体の外部入力 (L1 ~L3)に接続し、チャンネルでL1 ~L3を選ぶと録画できます。 ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	14、26

# エラーメッセージ

テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました 決定ボタンを押 してください	● [決定]を押すと、復旧動作を行います。復旧動作中(表示窓に"SELF CHECK"表示中)は操作できません。	_
ディスクが入っていません	●ディスクが裏返しになっていませんか。	_
記録できないディスクが入っています	● DVD-RAM、DVD-R以外のディスクやファイナライズ後のDVD-Rが入っ	_
このディスクは規定のフォーマットがされていません	ています。 ● フォーマットされていないDVD-RAMが入っています。	42
ディスクがいっぱいで記録できません	・● 不要な番組(タイトル)を消去してください。(HDD RAM)	32,35,
番組数がいっぱいで記録できません		42
ダビング先の容量が足りません	↑●新しいディスクを使ってください。	_
録画を正常に終了できませんでした	<ul><li>● 録画禁止の番組のため、録画できません。</li><li>● ディスクの残量がなくなっていませんか。</li></ul>	_
ディスクへの書き込みができません	● ディスクに傷や汚れがありませんか。	9
ディスクを確認してください		
フォーマットできません		
ディスクを交換してください	● ディスクに異常が発生した恐れがあります。[▲]を押して、ディスクを取り出してください(電源が切れます)。ディスクに傷や汚れがないか確認してください。	9
ホスト局が設定されていません	- ● チャンネルと番組表設定を設定してください。	16
番組データは未取得です	●ファンイルと田恒公政とで政定してください。	
この放送局の番組データは取得でき ません	●「Gガイド地域」の設定に対応していない放送局ではありませんか。 ● 放送局名が正しく設定されているか、「マニュアルチャンネル設定」で確認 してください。	20 16
$\Diamond$	● ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	
再生できません	●非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	

本体表示窓	調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ	● ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 ● DVD-RAM/PDレンズクリーナーでの作業が終了しましたので [▲]を押して取り出してください。	9 –
SELF CHECK	● 停電または、動作中に電源コードが抜けたため、復旧動作中です。表示が消えれば使えます。	
UNSUPPORT	●本機で録画や再生できないディスクが入っています。	8
HARD ERR	● 電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	
HDD SLP	● HDDの寿命を延ばすため、休止状態になりました。[HDD]を押すとHDDが起動します。	11
PROG FULL	● すでに32件の予約がされています。不要な予約を消してください。	29
U12 REMOTE(数字)* *(数字)は1~3のいずれかを表示	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。 	23
U14	●本体の内部温度が上昇しています。 安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。 できるだけ風通しのよいところに設置し、冷却ファンの周りを空けてください。	
U99	● 本体が正常に動作しません。本体の[電源](0//1)を押し、電源を入/切してください。	_

# 故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買<u>い上げの販売店にご連絡ください</u>。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
電	電源が入らない	●電源プラグがコンセントから外れていませんか。 ●外部入力自動録画の待機中ではありませんか("EXT Link"点灯)。 「外部入力自動録画」を押して解除してください("EXT Link"消灯)。	28
源	電源が自動的に切れる	<ul><li>●節電機能(「自動電源〔切〕」)が設定されていませんか。</li><li>●安全装置が働いています。本体の[電源](Ů/I)を押し、電源を入れてください。</li></ul>	46 —
	表示が暗い	●「FLディマー」で明るさを変えてください。	47
表	「O:00」が点滅している 録画や再生時の時間表示が実際より も少なく表示される	● 時刻を合わせてください。 ● 録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に1秒を0.999秒(29.97フレーム)としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、実際の録画には影響ありません。(例)1時間番組の時間表示は約59分56秒となります。	45
示	残量が使用した量に比べて少なくなったり多くなったりする MP3の再生時間が実際と違う	● 残量表示は実際より増減することがあります。 ● DVD-Rは番組を消去しても残量は増えません。 ● DVD-Rに録画や編集を200回以上繰り返すと残量が減ります。 ● 早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。	_ _ _
	接続後、テレビの映りが悪くなった	<ul><li>◆分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。</li></ul>	<b>—</b>
	画面メッセージが出ない	<ul><li>●「オンスクリーン表示〔オート〕」が「入」になっていますか。</li></ul>	47
	ブルーバック(青い画面)にならない	<ul><li>●「ブルーバック」が「入」になっていますか。</li></ul>	47
	予約録画中の映像が映らない	● 予約録画は電源の入切にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認するには、電源を「入」にしてください。	_
ァ	地上デジタルやCS、BS放送が映らない 有料番組やハイビジョン放送が見られない	● 接続を確認してください。WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。 ● 本機ではハイビジョン放送は見られません。	14
テレビ画面	ハウリング(ピー)音が出る	● モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	
置や	横:縦比4:3の画像が左右に伸びる 画面サイズがおかしい	●テレビの画面モードなどを使って調節してください。 調節できないときは「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。 ●「接続するTV」「ワイドモード」「DVD-Video」「DVD-RAM」の設定を確認してください。	33 46, 47
や映像	再生時の映像に残像が多い	●「映像」メニューで「3次元NR」「インテグレイティッドDNR」を0にするか、「MPEG-DNR」を「切」にしてください。	33
130	プログレッシブ出力でDVDビデオを再生時に、 映像の一部が瞬間的に二重にぶれて見える	● 映像そのものの編集方法や、素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では 問題なく再生できます。「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。	33
	画質調整が働かない	●映像によっては働かないことがあります。	_
	映像が出ない 映像が乱れる	<ul> <li>●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。</li> <li>・プログレッシブに対応していないテレビに接続していませんか。</li> <li>本体の[■](停止)と[タイムワーブ]を同時に5秒以上押してください。</li> <li>●ハイビジョン方式の端子に接続していませんか。音声が乱れたり、映らないことがあります。</li> </ul>	13~15 —
音声	音が出ない 音が小さい、おかしい 聞きたい音声が出ない	<ul> <li>●接続・「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続している場合は、入力切り換えも確認してください。</li> <li>●音声選択が間違っていませんか。[音声]で正しい音声を選んでください。</li> <li>●以下の場合は「サラウンド」を切ってください。</li> <li>ーカラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合ーニ重放送の番組を再生する場合</li> <li>●ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんか(表示窓に"D.MIX"が表示されないディスクなど)。マルチチャンネルのディスクには、ダウンミックスが禁止されているため、本機では正常に再生できないものがあります。ディスクのジャケットなどを確認してください。 DVD-A</li> </ul>	13~15, 47 31 33
	音声が切り換えられない	●以下の場合は音声の切り換えができません。 - 「DVD」を選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っている場合 - 録画モードがXPで、「記録音声モードの設定〔XP時〕」がLPCMの場合 - 「DVD-R高速モード用録画」が「入」の場合 ● 光デジタルケーブルでアンプと接続していませんか。「Dolby Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。 ● ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。	47. 15
	テレビが操作できない リモコンが働かない	<ul><li>●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。</li><li>●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。</li><li>二 「</li></ul>	23 23
ボ タ		<ul><li>●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。</li><li>● リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)がありませんか。</li><li>●受光部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか。</li></ul>	7 -
ボタン操作	操作できない	<ul> <li>● [HDD]または[DVD]を間違って選んでいませんか。</li> <li>● ディスクによっては一部操作ができません。</li> <li>● "U14" 点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U14" が消えるまで待ってください。</li> <li>● 安全装置が働いている場合があります。本体の[電源](Ů/I) を押し、電源を入/切してください。切れない場合は約10秒押したままにするか、電源プラグを抜き、約1分後に入れてください。</li> </ul>	24, 30 — — — —
	HDDの起動が遅い	●HDDが休止状態になっていました(表示窓に"HDD SLP"と表示)。	11
	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。電源「切」状態で、本体の〔■〕(停止)と〔チャンネル ^〕を同時に約5秒間押したままにするとディスクトレイが開きます。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	_

- ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる
- ●早送り/早戻しすると映像が乱れる
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害
- ◆HDD休止時に音がする 休止中の反応が遅い

●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる。	る ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害 休止中の反応が過	
こんなときは	ここを確かめてください	ペーシ
録画できない	<ul> <li>●ディスクが入っていますか。録画できないディスクが入っていませんか。</li> <li>●フォーマットされていないDVD-RAMが入っていませんか。</li> <li>●ディスクやカートリッジが書き込み禁止(プロテクト)になっていませんか。</li> <li>●録画制限のある番組を録画しようとしていませんか。</li> <li>●残量がない場合や、番組(タイトル)数が最大数になっている場合は録画できません。不要な番組(タイトル)を消去してください。</li> <li>●ファイナライズしたDVD-Rに録画しようとしていませんか。</li> <li>●ディスクの出し入れや電源の入切を50回以上繰り返したDVD-Rは録画や編集できなくなることがあります。</li> <li>●本機で録画したDVD-Rは他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。</li> </ul>	8 42 9, 43 - 32, 35 42 - -
録 画 や 予約録画できない 予 約 [■] (停止)を押しても、予約録画	● 予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間帯が重なっていませんか。 ● "②"が消灯していませんか。[②](タイマー切/入)を押してください("②"点灯)。 ● 時刻が合っていますか。	29 27, 28 45
約 [■] (停止)を押しても、予約録画	● 予約録画のときは [0] (タイマー切/入) を押してください ("O" 消灯)。	27, 28
や外部人刀目動録画が停止しない	● 外部入力自動録画のときは[外部入力自動録画]を押してください("EXT Link" 消灯)。 ● 毎日・毎週予約では予約内容が残ります。	28 28
ダー 終了後も予約内容が消えない ・ 外部入力自動録画できない	●チューナーなどが、本機の外部入力1(L1)に接続されていますか。	14
ダ 終了後も予約内容が消えない 外部入力自動録画できない ジ 録画した番組(タイトル)が消えた	● 録画や編集中に、停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。番組が消えたり、ディスクが使えなくなることがあります。フォーマットする( HDD	42
DVD-Rに高速モードでダビングできない	●録画時に「DVD-R高速モード用録画」を「入」に設定しましたか。	47
高速モードでのダビングに時間が かかる	<ul> <li>● 高速記録に対応していないディスクではありませんか。高速記録対応ディスクであっても、ディスクの状態によっては最高速にならないことがあります。</li> <li>● 番組(タイトル)数が多い場合は時間がかかります。</li> <li>● 6時間以上の番組(タイトル)は、EP(8H)モードのない他の当社製DVDレコーダーでは、DVD-Rに高速モードでダビングできません。</li> </ul>	_ _ _
DVD-Rでディスクの回転音が大きい	● DVD-Rへの録画時や高速モードでのダビング時は通常のディスク回転音より音が大きい場合があります。	_
番 番組表が表示されない、または 組 8日分表示されない	●「番組表設定」を確認してください。 ●番組表データは1日に数回送信されます。お買い上げ直後や、データ送信時間に本機を使用していた場合は、番組表データが受信されていません。 →電源「切」状態でしばらくお待ちください。(1日程度かかる場合があります。お買い上げ時の受信時刻設定は「番組表データ送信時刻」をご覧ください。)	16 21
表 E P	<ul> <li>● 時刻が合っていますか。</li> <li>● 電源「入」時や外部入力自動録画の待機中には、番組表データは受信できません。</li> <li>● ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組表データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。</li> <li>● 「放送局名」が正しく設定されていますか。</li> </ul>	45 - - 17,2
番組表に表示されない放送局がある	● 「Gガイド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表に放送内容は表示されません。	17, 20
番組表に" <mark>予</mark> "が表示されない 録画した番組とタイトル名が合っていない	<ul><li>●番組の一部のみを予約した場合は表示されません。</li><li>●予約設定後に番組内容が変更されても、予約時のタイトル名で録画されます。</li></ul>	-
再生できない、すぐ停止する	<ul> <li>●ディスクの裏表が逆になっていませんか。</li> <li>●本機で使えないディスク、未記録のDVD-RAM、DVD-Rが入っていませんか。</li> <li>●他の当社製DVDレコーダーでDVD-RAMに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、本機のHDDへダビングできる場合がありますが、著作権保護のため再生できません。</li> <li>● DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーで再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モードで録画してください。</li> </ul>	30 8 - 46
映像や音声が一瞬止まる	● プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生すると起きます。 ● 高速モードでダビングしたファイナライズ後のDVD-Rでは、部分消去をした部分やチャブターのつなぎ目で起きることがあります。	
DVDビデオを再生できない	● 視聴制限が設定されていませんか。	46
音声や字幕の言語が	<ul><li>● 複数の言語が収録されていますか。</li><li>● 画面設定では切り換わらないディスクがあります。ディスクのメニューを使ってください。</li></ul>	-
切り換わらない   字幕が出ない	<ul><li>● 回園設定では切り換りつないケイスクかのりよう。 ティスクのテニューを使うてくたさい。</li><li>● ディスクに字幕が収録され、「字幕情報」が「入」になっていますか。</li></ul>	33
生アングルが切り換わらない	● ディスクに複数のアングルが収録されていますか。	=
視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	● 視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。[DVD] を押し [▲] を押して、トレイが開いている状態で、本体の [┗◀ / ◀◀] と [▶▶ / ▶▶1] を同時に5秒以上押してください。	_
早見再生ができない	● 「早送り時の音声と1.3倍速再生」が「切」になっていませんか。 ● 音声がドルビーデジタル以外の場合は働きません。 ● 録画モードがXPかFRでの録画中はできません。	47 - -
自動CM早送りができない	● 録画内容により、正しく働かないことがあります。 ● 早見再生中は働きません。	
続き再生メモリー機能が働かない	●表示窓の"再生"が点滅していないときは、働きません。 ●記憶した位置は、電源を切ったりディスクトレイを開けると解除されます。プレイリストの場合は、番組(タイトル)やプレイリストを編集したときも解除されます。	_
フォーマットできない	<ul><li>● ディスクが汚れていませんか。専用クリーナーできれいに拭いてください。</li><li>● 本機で使えないディスクを使っていませんか。</li></ul>	9
###	<ul> <li>● (械したチャプター情報は、電源を切るときまたはディスクを取り出すときなどにディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません</li> <li>● 静止画部分ではできません。</li> <li>● イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにあると設定できません。</li> </ul>	
集 チャプターが消去できない	● チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」でチャプター範囲を大きくすると消去できます。	35
番組(タイトル)を消しても残量が増えない	● DVD-Rに録画している場合は、消去しても残量は増えません。	
プレイリストが作成できない	<ul><li>● 番組(タイトル)が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャブターを一度に選ぶことはできません。個々のチャブターは選べます。</li></ul>	1 —

## 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

まず、お買い上げの販売店へ

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、 保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

## ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDビデオレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■修理を依頼されるとき

52~53ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

## ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料|は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

田張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容					
製	製 品 名       DVDビデオレコーダー       お買い上げ日       年 月       日					
品	お 節 の 状 況 できるだけ具体的に					

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 9/171 00 0120-878-236

## Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## ナショナル/パナソニック

### ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。

	<u>`—</u>	\ <del>_</del>		
Ę	沺	Π≡	地	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	3117	
		Į		

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

**25** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

**25** (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11

**25** (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)

**25** (0138)48-6631

### 近 地 区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 **25** (077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4

**25** (075)672-9636

大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7

**25** (06)6359-6225

## 奈良 大和郡山市筒井町 800番地

**25** (0743)59-2770

**和歌山** 和歌山市中島499-1

**25** (073)475-2984

兵庫 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6

**25** (078)272-6645

### 北 地 東 区

青森市第二 二問屋町 青森 3-7-10

**2** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2

**25** (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割30-3|福島 **25** (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

**25** (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3T目12-2 **2** (023)641-8100

福島県安達郡本宮町 字南/内65

**2** (0243)34-1301

### 中 地

鳥取 鳥取市安長295-1

**25** (0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目2-33

**25** (0859)34-2129

松江 松江市平成町182番地14 **25** (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416

**25** (0853)21-3133 浜田

浜田市下府町327-93 **25** (0855)22-6629

## <u>×</u>

岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807

**25** (086)292-1162 広島 広島市西区南観音8丁目

13-20 **25** (082)295-5011

山口 山口市鋳銭司

字鋳銭司団地北447-23 **25** (083)986-4050

### 地 首 都 区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 **3** (028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1

**2** (027)352-1109

茨城 つくば市花畑2丁目8-1 **25** (029)864-8756

**埼玉** 桶川市赤堀2丁目4-2

**25** (048)728-8960 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **25** (043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **2** (03)5477-9780

**山梨** 甲府市宝1丁目4-13

**25** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16

**25** (045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁目8-14 **25** (025)286-0171

### 儿 地 区

香川 高松市勅使町152-2 **25** (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108

**2** (088)698-1125

高知 南国市岡豊町中島331-1

**25** (088)866-3142 愛媛 松山市土居田町750-2

**25** (089)971-2144

### 中 地 区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80

**25** (076)294-2683 富山 富山市寺島1298

**25** (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112 **25** (0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀7600-7 **25** (0263)86-9209

静岡 静岡市西島765 **25** (054)287-9000 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町

**25** (052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28

**25** (0564)55-5719 岐阜 岐阜県本巣郡北方町

> 高屋太子2丁目30 **2** (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82 **25** (0577)33-0613

久居市森町字北谷1920-3 **25** (059)255-1380

### 地 九 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 **25** (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 **25** (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1 **25** (095)830-1658

大分市萩原4丁目8-35 大分 **25** (097)556-3815

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2

**23** (0985)63-1213

熊本 熊本市健軍本町12-3 **25** (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11 **3** (0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33

**25** (099)250-5657

**大島** 名瀬市長浜町10-1 **25** (0997)53-5101

### 地 区 沖 縄

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

**25** (098)877-1207

0104

# さくいん

あ	お手入れ	.48
	音声	
	切り換え31、	33
	効果	
か	外部入力自動録画 (EXT. Link)	
	外部入力NR	.47
	画質選択	
	ケーブルテレビ (CATV)	
	高速 (ダビング)	
	コマ送り/コマ戻し	.31
せ		
	チャプター	
	番組 (タイトル)	
	プレイリスト	
	30秒スキップ	.31
	残量に合わせて録画する	
	(ぴったり録画)	.26
	市外局番チャンネル一覧	
	時刻合わせ	
	視聴制限	.46
	自動更新録画	
	(オートリニューアル)	.28
	自動CM早送り	
	終了時刻を指定して録画する	.24
	消去	
	チャプター	.35
	番組 (タイトル)32、35、	42
	プレイリスト	
	プレイリストのチャプター	.37
	仕様	.48
	初期設定	
	スキップ	.31
	スロー再生	.31
	設定の初期化	
	操作状態の確認 (情報表示)	

Ta .	タイムワープ	.25、	31
	ダビング		
	地上デジタル放送6、14、		
	チャプター		
	チャンネル設定		
	チャンネルの微調整		17
	ディスクの再生方法		
	(画面設定)		
	テレビを本機のリモコンで操作		
B	早送り/早戻し (サーチ)		31
	早見再生		31
	番組表 (テレビ番組ガイド	,	
	検索 (キーワード、ジャン		
	設定		
	録画予約		
	ファイナライズ		
	フォーマット		
	(HDD、DVD-RAM)		
	プレイリスト		
	プレイリストのチャプター		
	プログラムナビ		
	プログレッシブ		
	設定		
	接続		
	プロテクト (書き込み禁止		
	カートリッジ		
	ディスク		
	番組 (タイトル)		
	別売品		12
	編集		
	チャプター		
	番組 (タイトル)		
	プレイリスト		
	プレイロス トのチャプク	7 —	37

<b>3</b>	文字入力	.44
	キーワード (番組表)	.27
	タイトル名27、28、	35
	ディスク名	.42
	プレイリスト名	.37
P	用語解説	
	予約の確認・変更・取消し	
6	リージョン番号	
	リピート再生	
	リモコンモード	
	リリーフ (代替) 録画	
	録画する	
	録画中に再生する	
	追っかけ再生/同時録画再生/	
	タイムワープ	
	録画の予約27、	28
	録画モード (画質と録画時間)	
D	ワンタッチダビング	
	BS放送6、14、26、	
	CPRM6.	
U	CSデジタル放送6、14、26、	28
	DVD-R高速モード用録画	
	DVD-RをDVDプレーヤーで再生する	
	DVD-RAM/DVD-R	
A	EP時の記録時間 [EP(6H)/EP(8H)]	
9	EPG16、27、	
<b>(3</b> )	FR (フレキシブルレコーディング)	
_	rシステム14、	
A	LPCM47.	49
	MP332	
Ö	PBC付ビデオCD	
		0

この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の 内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に 対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## 愛情点検

## 長年ご使用のDVDビデオレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検をご 相談ください。

## **便利メモ** (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	販売	<b>≐</b> r⊨	4				
品 番				以文	で 占	10	<b>7</b> 3 (	)	_	

## 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号